SONY

デジタル ビデオカメラ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

▲ 警告
 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事 項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説 明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



Digital Handycam







DCR-TRV30

こんなことが できます

撮って見る 6~-===

準備

8~===

撮る 16ページ~

見る

26ページ~

使いこなす - 撮影

32~-5~

使いこなす - 再生 52ページ~

編集する

64ページ~

お買い上げ時の 設定を変える 96ページ~

" メモリース ティック を使う 105<->~

故障かな? と思ったら 155ページ~

その他 165ページ~

検索する 175ページ~

必ずお読みください

お使いになる前に

別売りのアクセサリーキットについて 本機をお使いになるには、別売りのアクセサリー キットが必要です。

お持ちでない場合は、お買い求めください。詳し い内容については、アクセサリーキットの取扱説 明書をご覧ください。

【川 カセットメモリー付きのミニDVカ セットをおすすめします

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。ミニDVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能 エンドサーチ(25ページ)

「撮影日で頭出しする - 日付サーチ」(59ページ) フォトサーチ(61ページ)

カセットメモリー付きカセットでのみできる機能 「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ」 (57ページ)

「タイトルを入れる」(88ページ) 「カセットに名前を付ける - カセットラベル」 (94ページ)

詳しくは165ページをご覧ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

液晶画面、ファインダー(搭載機種のみ)およびレンズについて

- ・液晶画面やファインダーは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんのでご安心してお使いください。
- ・液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

本書内の写真について

液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、 スチルカメラによる写真を使っています。実際に 見えるものとは異なります。



カセットメモリー付きカセットでのみできる機能には、説明の前に左のマークが付いています。

カセットメモリー付きミニDVカセットには**(川** マークが付いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な映像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カールツァイスとソニーで共同開発した、MTF*測定システムを用いてその品質を管理され、カールツァイスレンズとしての品質を維持しています。

Modulation Transfer Functionの略。被 写体のある部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ集められるかを表す数値。

こんなことができます

動画や静止画を撮影して、再生できます。

動画を撮影する16ページテープに静止画を撮影する32ページ再生する26ページ"メモリースティック"に静止画を記録する114ページ"メモリースティック"に動画を記録する122ページ"メモリースティック"に記録した静止画を見る130ページ"メモリースティック"に記録した動画を見る133ページ



画像をパソコンに取り込めます。

アナログ機器とパソコンをつなげて使う

" メモリースティック "の画像を

USBケーブルを使ってパソコンで見る

77ページ

135ページ



さらにこんなことができます

明るさが気になるときの撮影

- •逆光補正(21ページ)
- •Nightshot/Super Nightshot(22ページ)
- •フラッシュ撮影(33ページ)
- •プログラムAE(43ページ)
- •明るさ調節(45ページ)

インパクトのある画像を作るための機能

・デジタルズーム(20ページ) お買い上げ時の設定は「切」になっていま

す。(10倍を超えるズームを使うにはメニューで「デジタルズーム」の倍率を選択してください。)

してください。)

- •フェーダ (38ページ)
- •ピクチャーエフェクト(40ページ)
- •デジタルエフェクト(41ページ)
- •デジタルプログラムエディット(66ページ)
- タイトル(88ページ)
- メモリーミックス(125ページ)

さりげなく自然な画像にするための機能

- 手動ピント合わせ(46ページ)
- •スポーツレッスン(43ページ)
- •風景(43ページ)

撮影し終わったテープで行う機能

- •エンドサーチ、エディットサーチ(25 ページ)
- データコード(28ページ)
- •SUPER LASER AVLINK(31ページ)
- 再生ズーム(54ページ)
- ゼロセットメモリー(56ページ)
- タイトルサーチ(57ページ)
- •バイリンガル(166ページ)

目次

こんなことができます3		
とにかく撮って見る		6
準備	準備1 電源を準備する	8 11 12 13
撮る	撮影する 逆光補正をする 暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット) セルフタイマー撮影 次の撮影開始点を探す - エンドサーチ/エディットサーチ/レックレビュー	21
見る	- エン 「	26
使いこなす _{撮影}	テープに静止画を撮る - テープフォト撮影	36 37 38 40 41 43 45 46
使いこなす _{再生}	画像にピクチャーエフェクトを加えて見る	53 54 56 57 59
編集する (つづく)	他のビデオへダビングする	66

編集する	ビデオやテレビから録画する	
יוריווייז אוריווייז אוריווייזי	撮影したテープに新しく画像を挿入する	
	記録済みテープに音声を追加する - アフレコ	
	タイトルを入れる	
	オリジナルタイトルを作る	
	カセットに名前を付ける - カセットラベル	94
お買い上げ時の設定を変える	メニューで設定を変える	96
" メモリー	" メモリースティック "を使う - はじめに	105
	" メモリースティック "に静止画を撮る ‐ メモリーフォト撮影	114
スティック "	テープの画像を静止画として取りこむ	120
を使う	" メモリースティック "に動画を撮る - MPEGムービー撮影。	122
	テープの画像を動画として取りこむ	123
	静止画を重ねて撮る - メモリーミックス	125
	テープの静止画を自動記録する - オートフォトコピー	
	静止画を見る - メモリーフォト再生	
	パソコンで画像を見る	
	" メモリースティック "に撮った画像をテープにダビングする。	
	" メモリースティック " に撮った静止画を拡大する	
	- メモリー再生ズーム	143
	画像を順番に自動再生する - スライドショー	
	大事な画像を残す・プロテクト	
	<u> </u>	
	□隊で用す - 府云 プリントマークを付ける - プリントマーク	
	プリンター (別売り)を使う	154
故障かな?	故障かな?と思ったら	155
	自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら…	162
と思ったら	警告表示とお知らせメッセージ	163
3 0 /ll:	ビデオカセットについて	165
その他	InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーについて	167
	i.LINK(アイリンク)について	
	本体に取り付けたバッテリーを充電する	
	海外で使う	
	お手入れ	
	主な仕様	
	エるLix 保証書とアフターサービス	
検索する	各部の名前	
17 1731 7	충기	101

索引

とにかく撮って見る




ここでは本機の使い方を簡単に説明します。 詳しくは()内のページをご覧ください。

1

電源をつなぐ(12ページ)

屋外ではバッテリーを使います 11ページ

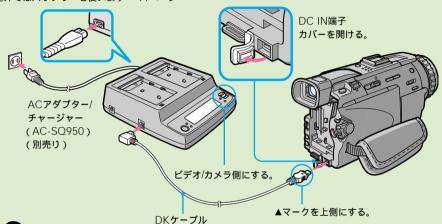


2 カセットを入れる(15ページ)

- ト取出 ② カセットの背の中央部 方向へ を押して、テープ窓を セット 上にして入れる。



- テープ窓
- ③ PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める

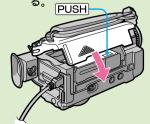

3 撮影する(16ページ)

レンズキャップをはずす。


ファインダー 液晶画面を閉 じているとき は、この部分 に目を当てて 画像を見ます。

> 液晶画面 OPENボタン を押しながら 液晶画面を開ける。液晶画面に画像

> > が映る。

お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。撮影する前に日付・時刻を合わせてください。(13ページ)

② 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。



スタート/ストップボタンを押す。 撮影が始まる。




もう1度押すと止まる。

4

液晶画面で見る(26ページ)

緑のボタンを押し ながら「ビデオ」に する。



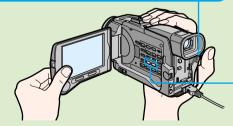

② ◀◀巻戻しを押してテープを 巻き戻す。



③ ▶再生を押すとテープが再生される。



ご注意

ファインダーや液晶画面、 バッテリー、フラッシュを つかんで、本機を持ち上げ ないでください。










準備1 電源を準備する

バッテリーを充電する

ACアダプター/チャージャー(別売り)の取扱説明書もあわせてご覧ください。 バッテリーは充電してからお使いください。

本機の電源には、別売の"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)を使用します。それ以外のバッテリーはお使いになれません。

"インフォリチウム"バッテリーについて、詳しくは167ページをご覧ください。

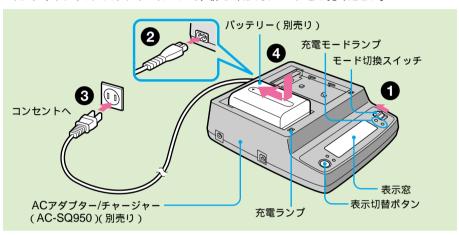

ご注意

充電する場合はACアダブ ター/チャージャーのモード切 換スイッチを「充電」側にし てください。「ビデオ/カメラ」 側にしていると充電できませ ん。

海外でも充電できます 詳しくは171ページをご覧く ださい。

充電中の表示窓の表示 以下の場合、充電異常を表示、または充電ランプが点滅 することがあります。

- バッテリーが正しく取り付けられていない。
- バッテリーが故障している。

- モード切換スイッチを「充電」にする。
- 2 電源コードをつなぐ。
- **3** コンセントにつなぐ。
- グライン バッテリーを押しながら矢印の方向にずらして取り付ける。

充電が始まると、充電ランプが点灯する。 充電が終わると、表示窓のバッテリーマークがすべて点 灯する「���」(実用充電)。さらに充電ランプが消え、 バッテリーマーク「FULL」が表示されるまで充電を続け ると、若干長く使える(満充電)。

ご注意

- ACアダプター/チャージャーのDKプラグを金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。
- ACアダプター/チャージャーの表示切換ボタンを押すと使用可能時間と充電終了時間を切り換えることができます。


ACアダプター/チャージャーの使用可能時間表示はファインダーを使って撮影するときの使用可能時間です。本機の残量時間表示と多少異なる場合がありますが、故障ではありません。

InfoLITHIUM(インフォリ チウム)バッテリーとは "インフォリチウム"バッテ リーに対応した機器との間 で、バッテリーの使用状況に 関するデータ通信をする機能 を持ったリチウムイオンバッ テリーです。本機は"イン フォリチウム "バッテリー (Mシリーズ)対応です。それ 以外のバッテリーはお使いに なれません。" インフォリチ ウム "バッテリーMシリーズ には 🕻 InfoLITHIUM 🚻 マークが ついています。 InfoLITHIUM(インフォリチ

ウム)はソニー株式会社の商標です。

室温10 ~30 で充電することをおすすめします。

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐに切れ るときは 満充電をすると正しく表示さ れます。 **5** 充電終了後、バッテリーをACアダプター/ チャージャーから取りはずす。



充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)
NP-FM50	105(45)
NP-FM70	150(90)
NP-FM90	195(135)
NP-FM91	205(145)
NP-QM70	115(55)
NP-QM91	150(90)

使い切ったバッテリーを25 で充電したときの時間(約 分)。

スーパークイック(SQ)チャージとは

SQ および **SQ** マークのある"インフォリチウム"バッテリーと、その対応機器との組み合わせにより実現する、急速充電機能および電源システムの総称です。従来の急速充電(または通常充電)と比べ、充電時間の大幅な短縮を実現します。

- 当社比 急速充電対応システム(AC-VQ850/VQ800とNP-FM70/FM91)と比較した場合

実用充電比:約40%短縮/満充電比:約20%以上短縮

準備1 電源を準備する(つづき)

撮影時間

	ファインダーで撮影		液晶画面で撮影	
バッテリー 一	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-FM50	130	75	100	55
NP-FM70/	270	155	215	120
NP-QM70	270	155	215	120
NP-FM90	410	235	330	190
NP-FM91/	475	275	200	220
NP-QM91	475	275	380	220

満充電してからの時間(約分)。

- * 25 で連続撮影したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。
- **録画、スタンバイ、電源人/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。


再生時間		
バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-FM50	140	185
NP-FM70/ NP-QM70	295	385
NP-FM90	450	580
NP-FM91/ NP-QM91	520	670

満充電してからの時間(約分)。

25 で再生したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。 実用充電での撮影時間と再生時間は満充電のおよそ90%です。

バッテリーを取り付ける

屋外ではバッテリーのご使用をおすすめします。

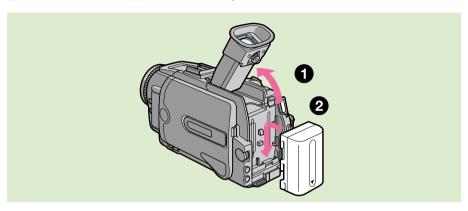

容量の大きいバッテリーを使 用するときは 容量の大きいバッテリー


(NP-FM70/FM90/FM91/ QM70/QM91)をご使用の ときはファインダーを伸ばし てご使用ください。



- **1** ファインダーを上げる。
- ② バッテリーを押しながら、カチッとロックす るまで下へずらす。

本体から取りはずす

- 1 ファインダーを上げる。
- 2 バッテリーを取りはずしボタンを押しながらバッテリー を上へずらし、取りはずす。

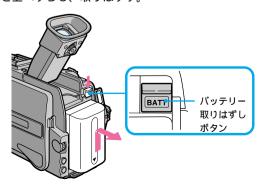


コンセントにつないで使う

ご注意

- ACアダプター/チャージャーはお手近なコンセントを使用してください。
 本機をご使用中、不具合が生じた時はすぐにコンセントからブラグを抜き、電源を遮断してください。
- コンセントにつないで使う場合は、ACアダプター/チャージャーのモード切換スイッチを「ビデオ/カメラ」側にしてください。「充電」側にしていると電源は供給されません。
- バッテリーをつけたままで もお使いいただけます。
- ・電源供給はDC IN端子が優先されます。バッテリーで使用するとき、コンセントから電源コードを抜いても、DC IN端子にコードが差し込まれているとバッテリーから電源は供給されません。

自動車の雷源では

ACアダプター/チャージャー AC-SQ950をお持ちの場合 は、別売りのカーバッテリー コードをお使いください。 詳しくは、ACアダプター/ チャージャーの取扱説明書を ご覧ください。 テープを再生するときなど長時間使用するときは、家庭用のコンセントを使うとバッテリー切れの心配なく使えます。

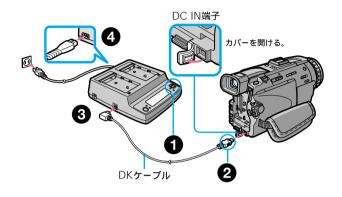

- **1** ACアダプター/チャージャーのモード切換ス イッチを「ビデオ/カメラ」にする。
- ② DKケーブルを本機のDC IN端子につなぐ。
 DC IN端子カバーを開け、DKケーブルのプラグの▲マークを上にしてつなぐ。
- 3 DKケーブルをACアダプター/チャージャー につなぐ。
- 4 電源コードをACアダプター/チャージャーと コンセントにつなぐ。


準備2 日付・時刻を合わせる

本機をはじめて使うときは、日付・時刻を設定してください。設定しないと電源を入れ、 撮影状態にするたびにお知らせメッセージが 出ます。

4ヶ月近く使わなかったときなどに内蔵の充

電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(173ページ)

日時を設定しないと テープと"メモリースティック"のデータコードには 「--:--:--」が記録されます。

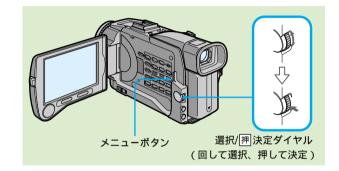


年 月 日 時 分の順で合わせます。

- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 にして、メニューボタンを押す。



③ 選択/||一決定ダイヤルを回して、「日時あわせ」を選び、押して決定する。




準備2 日付・時刻を合わせる(つづき)


真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。

4 「年」を合わせる。

選択/囲決定ダイヤルを回して「年」を合わせ、押して決定する。

年表示は次のように変わる。





手順4と同様に「月」、「日」、「時」、「分」を合わせる。


選択/押決定ダイヤルを回して「分」を合わせて時報と同時に押して決定する。時計が動き始める。



6 メニューボタンを押す。

メニュー画面が消える。

準備3 カセットを入れる

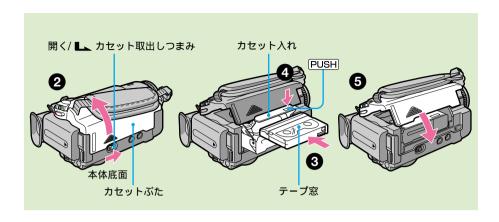

ご注意

カセット入れを無理に押し込まないでください。故障の原因になります。[PUSH]マーク以外を押しているとカセット入れが閉まらないことがあります。

カセットメモリー付きミニ DVカセットをご使用のとき カセットメモリー機能を正し くお使いいただくために165 ページをご覧ください。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。



バッテリーまたはACアダプター/チャージャーをつなぐ。

ACアダプター/チャージャーのモード切換スイッチは「ビデオ/カメラ」にする。

- ② 開く/ カセット取出しつまみを矢印の方向へずらしてから、カセットぶたを開ける。 カセット入れが自動的に出て開く。
- **3** カセットの背の中央部を押して、カセットを入れる。


テープ窓を上にして、まっすぐ奥まで押し込む。

- PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。カセット入れが自動的に引き込まれる。
- **5** カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順3で取り出す。

撮影する

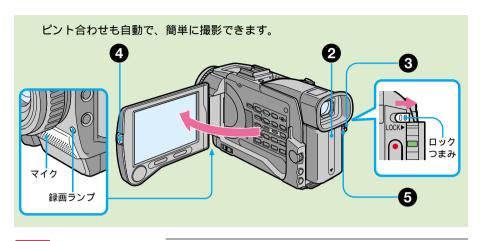

ご注意

グリップベルトをしっかりし めてください。

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(96ページ)。 録画時間がSP(標準)モード の1.5倍になります。本機の LPモードで録画したテープは 本機で再生することをおすす めします。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても撮影した 映像はきれいにつながりま す。また、以下の点にご注意 ください。

- 同じテープにSPモードで 撮影した映像とLPモードで 撮影した映像を混在させない。
- バッテリーの交換は電源スイッチを「切(充電)」にしてから行う。
- カセットメモリー付きのカセットでは、カセットを取り出した後でもエンドサーチ(25ページ)を使うと、きれいにつながります。

1 レンズキャップの両側をつまんで取りはずす。



② バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。

「準備1~3」(8~15ページ)をご覧ください。

3 緑のボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。

撮影スタンバイになる。



ロックつまみについて

ロックつまみを右側(ロック)にすると、気付かないうちに電源スイッチが「メモリー」になるのを防ぎます。(お買い上げ時は右側(ロック)になっています。)

撮影スタンバイが5分以上続 くと

自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影を始めるには電源スイッチを1度「切(充電)」にしてから、「カメラ」に戻します。

次のようなときは つなぎ撮りの部分で再生画像 や音声が乱れたりタイムコー ドが正しくつながらないこと があります。

- テープの途中で録画モード (SP/IP)を変える。
- LPモードでつなぎ撮りをす る。

撮影日時 / カメラデータは 画面には出ません。自動で テープ上に記録され、再生時 にデータコードボタンを押せ ば見ることができます。 4 液晶画面OPENボタンを押しながら液晶画面を開ける。

ファインダーの画像は消える。

5 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、「●録画」の表示が出る。録画ランプが点 灯する。

もう1度押すと止まる。







撮影する(つづき)

ご注意

液晶画面を開いているとき は、ファインダーには画像が 映りません。ただし、対面撮 影中はファインダーにも画像 が映ります。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で見え にくい場合があります。ファ インダーでの撮影をおすすめ します。

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。

対面撮影中は

リモコンのゼロセットメモ リーボタンは働きません。

対面撮影中の表示


撮影スタンバイ中は**II●**、撮影中は●が表示されます。その他の表示は左右が反転します。表示が出ないものもあります。

液晶バックライトの明るさは メニューの「パネルバックラ イト」(99ページ)で調節す ることができます。

液晶画面明るさ/パネルバック ライトは

調節しても記録される画像に 変化はありません。

液晶画面を調整する

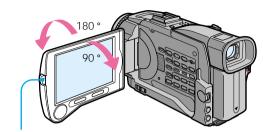

押しながら液晶画面を開く

液晶画面は90°まで開きます。また、レンズの方向に180°まで、ファインダーの方向に90°まで回転し、角度を調節できます。 撮影スタンバイ中に液晶画面を180°回転させると、ファインダーと液晶画面に⑤が出ます。(対面撮影モード)液晶画面を閉じるときは、液晶画面を垂直にしてから本体に向かって閉じます。

液晶画面の明るさを調節する

液晶画面の明るさは、液晶画面の明るさボタンを押して調節します。



撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 2 液晶画面を閉じる。
- 3 カセットを取り出す。

ご注意

- ワイヤレスリモコンをご使用になる場合、リモコン操作する位置によってはレンズフードがリモコンの赤外線をさえぎり、リモコンで操作できなくなることがあります。このようなときはレンズフードを取りはずしてお使いください。
- レンズフードの上からフィルターなどを取り付けることはできません。無理に取り付けるとはずせなくなります。

ファインダーバックライトの 明るさは

バッテリー使用時のみ メニューの「VFバックライ ト」で変えることができま す。(99ページ)


別売りのフィルターなどを使 用しているときは

- 画像の四隅にフードの影が 映る(ケラレが出る)こと があります。
- 調光窓が影になると、フラッシュの発光量が正しく 調整されないことがあります。

ファインダーの視度を調節する


液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ます。自分の視力に合わせてファインダーの文字がはっきり見えるように、調節します。

ファインダーを上げて、視度調節つまみを動かす。

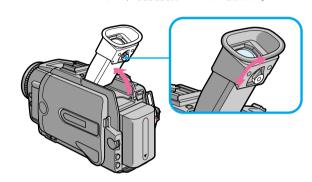

付属のレンズフードを取り付ける

晴れた日の屋外など、強い光源のあるところではレンズフード を取り付けることをおすすめします。

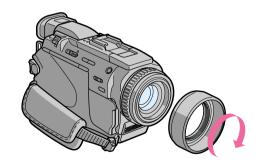

レンズフードの上からでもレンズキャップをつけることができ ます。

撮影する(つづき)

近くのものにピントがうまく 合わないときは


ズームレバーをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は20倍または 120倍までになります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。
- 電源スイッチを「メモリー」 にすると、デジタルズーム は使えません。

ズームする

ズームレバーを動かす。

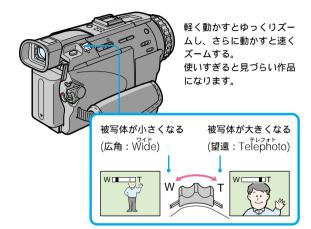

10倍を超えるズームはデジタルズームになります。 デジタルズームを使うには、メニューで「デジタルズーム」の 倍率を選択してください。(98ページ)

このラインよりT側が デジタルズームになります。 メニューで「デジタルズーム」 の倍率を選ぶと表示されま す。



バッテリー残量表示について 連続撮影時間の目安を液晶画 面、またはファインダーに表 示します。使用状況や環境に よっては、正しく表示されな い場合があります。液晶画面 を開閉したときは、正しい残 量時間(分)を表示するのに 約1分かかります。

タイムコードについて テープ走行時間が


「0:00:00(時:分:秒)と出ます。再生中は「0:00:00:00」(時:分:秒:フレーム)と出ます。あとからこのタイムコードだけを書き直すことはできません。

テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。

撮影日時 / カメラデータは 画面には出ません。自動で テープ上に記録され、再生時 にデータコードボタンを押せ ば見ることができます。

撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。

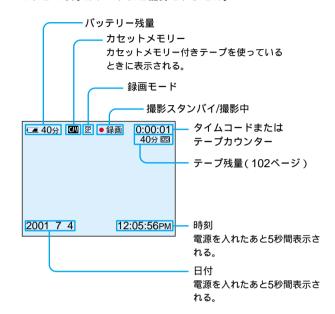

逆光補正をする

逆光補正中に明るさボタンを 押すと


逆光補正は解除されます。

被写体のうしろに光源があり、被写体が暗く映る時などに明る さの補正をします。

[撮影スタンバイ中][撮影中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき

逆光補正ボタンを押す。

逆光補正表示図が出ます。逆光補正ボタンをもう1度押すと解除されます。

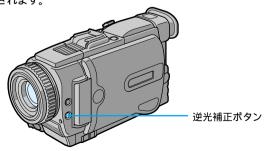

撮影する(つづき)

暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット)

ご注意

- 昼間の屋外の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOTで撮影中の 画像は、正しい色が表現されません。
- NIGHTSHOT時、オート フォーカスが合いにくいと きは、マニュアルフォーカ スをご使用ください。

NIGHTSHOT中は以下の操 作ができません


- カメラ明るさ調節
- プログラムAE
- ホワイトバランス

夜間に動植物を観察するときやキャンプなど、暗い場所で撮影できます。

[撮影スタンバイ中][撮影中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき

NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

NIGHTSHOT表示回と"NIGHTSHOT"が点滅します。 NIGHTSHOTスイッチを「切」にすると解除されます。

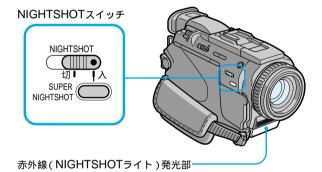

SUPER NIGHTSHOT時のシャッタースピードは明るさによって自動的に変わります。このとき画像の動きは遅くなります。

SUPER NIGHTSHOT中は 以下の操作ができません

- フェーダー
- デジタルエフェクト
- プログラムAE
- カメラ明るさ調節
- ホワイトバランス
- フラッシュ撮影

電源スイッチを「メモリー」 にしたときは SUPER NIGHTSHOTは働 きません。

NIGHTSHOTライトは 赤外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲は約 3mです。

SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)を使う

SUPER NIGHTSHOTボタンを使うと、NIGHTSHOTの最大16倍の感度で被写体を明るく撮影できます。

[撮影スタンバイ中]または[撮影中]に NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。®表示と"NIGHTSHOT"表示が点滅します。

2 SUPER NIGHTSHOTボタンを押す。

S回表示と" SUPER NIGHTSHOT "表示が点滅します。

SUPER NIGHTSHOTボタンをもう一度押すと解除されます。

NIGHTSHOTライトを使う

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。メニューで「N.S.ライト」を「入」にします。(98ページ)

セルフタイマー撮影


ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

電源スイッチを「メモリー」 にしたときでも セルフタイマー撮影できま す。(119ページ) セルフタイマーを使用すると、10秒後に自動的に撮影が始まります。

リモコンも使えます。

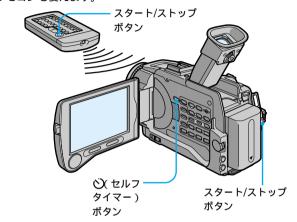

① [撮影スタンバイ中]に○(セルフタイマー)ボタンを押す。セルフタイマー表示○が出る。

から10秒後に、自動的に撮影が始まる。

② スタート/ストップボタンを押す。 セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音 が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押して

秒読みを停止するとき

スタート/ストップボタンを押す。再開するにはもう1度押す。

セルフタイマーで静止画を撮るとき

手順2でフォトボタンを押す。(34ページ)


セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度(X)(セルフタイマー)ボタンを押して、セルフタイマー表示(X)を消す。

次の撮影開始点を探す

- エンドサーチ / エディットサーチ / レックレビュー

撮った画面が気になるときや、最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいとき に使います。

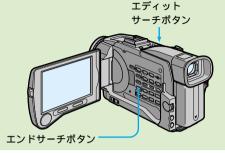

エンドサーチは カセットメモリーの付いてい ないカセットは、一度取り出 すと働きません。カセットメ モリー付きのカセットを使え ば、カセットを一度取り出し てもエンドサーチは働きま す。

テープの途中に無記録部分が あると エンドサーチが正しく働かな

い場合があります。

エンドサーチ

最後に撮影した終わりの部分に戻ります。

[撮影スタンバイ中]に

エンドサーチボタンを押す。



エンドサーチ

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生され、撮影スタンバイ に戻る。

スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。

エディットサーチ

次の撮影開始点を探します。

[撮影スタンバイ中]に

⑤ - エディットサーチ+

エディットサーチ + / - ⑤ボタンを押し続ける。 画像が再生される。



+ :場面を進める

- 😉:場面を戻す

指を離したところが、次の撮影開始点になる。音は出ない。

レックレビュー

最後の場面を確認します。

「撮影スタンバイ中]に

G - エディットサーチ +

エディットサーチボタンの - ⑤側をポンと1回押す。




テープを停止させた部分が数秒間再生され、撮影スタンバイに 戻る。スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。

再生する

撮影したテープなどを液晶画面で見ます。液晶画面を閉じるとファインダーで も見られます。

リモコンでも操作できます。

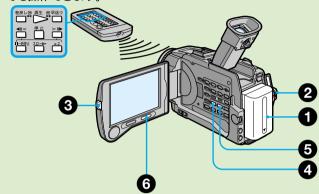

- バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- 2 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「ビデオ」にする。



- 3 液晶画面OPENボタンを押して、液晶画面を 開ける。
- **4** ◆◆巻戻しボタンを押す。 巻き戻しが始まる。



5 ►再生ボタンを押す。画像が映る。




6 音量ボタンを押して、 音量を調節する。 液晶画面を閉じていると きは、音が出ません。



再生を止める

■停止ボタンを押す。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。



再生する(つづき)

カメラデータとは

撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

次のときは、「-- -- -- 」を表示 します。

- 無記録部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない。
- 日付・時刻を設定しないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐとテレ ビ画面にも出ます。

再生中のバッテリー残量表示 について


連続再生時間の目安を表示します。使用状況や環境によっては正しく表示されない場合があります。液晶画面を開閉したときは、正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。

テープカウンターなどの表示を出す - 画面表示機能

本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出る。

消すときはもう1度押す。

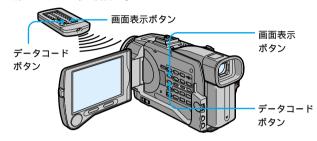

データコードについて


(103ページ)

本機は撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像 とは別にテープに記録しています(データコード機能)。

[再生中]にデータコードボタンを押す。

押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし)

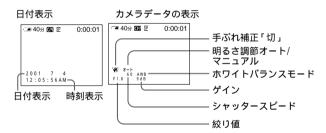

カメラデータを表示させないようにする メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。

データコードボタンを押すたびに次のように表示が変わります。 「日付表示」←→表示なし

変速再生中は

- 音声は出ません。
- 前の映像がモザイク状に残ることがあります。

ー時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると さは、もう1度▼再生ボタン を押します。

スロー再生について 本機にはスロー画像もなめら かに再生する機能がありま す。ただし DV入力/出力端 子から出力される画像にはこ の機能は働きません。

逆方向再生について 画面の上下や中央に横縞が入 ることがありますが、故障で はありません。

いろいろな再生

電源スイッチが「ビデオ」のときに操作します。

静止画を見る

「再生中]に■■一時停止ボタンを押す。

もう1度押すか、▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

「停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

「再生中 1にリモコンの ≪ボタンを押す。

▼再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中] または [巻き戻し中] に▶▶早送り / ◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中]にリモコンのスロー▶ボタンを押す。

逆方向にスロー再生するときは、リモコンの < ボタンを押してから スロー▶ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で見る(倍速再生)

[再生中]にリモコンのX2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの<ボタンを押してからX2ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

コマ送りで見る

「再生一時停止中 1にリモコンの**II**▶ボタンを押す。

逆方向にコマ送りするときは、◀Ⅲボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)


[停止中]にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は別売りのACアダプター/チャージャーを使って、コンセントからとることをおすすめします(12ページ)。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

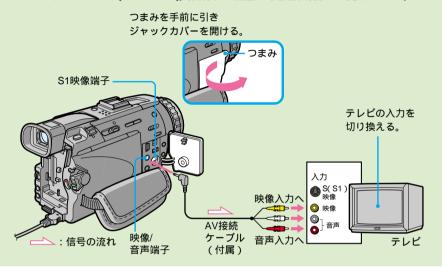

別売りのS映像ケーブルを使うと

再生画像がより鮮明になります。テレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色い端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

テレビ画面にカウンターなどの表示を出すにはメニューで「画面表示」を「ビデオ出力/パネル」にし(104ページ)、画面表示ボタンを押します。消すときはもう1度押します。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声で聞くときは、別売の接続コードをお使いくださ い。 SUPER LASER AVLINK 別売りのAVコードレスIRレシーバーIFT-R20との組み合わせで最大距離が従来比*60%アップ、またノイズレベル約40%減を実現しています。

* LASER AVLINK搭載ビデ オカメラとIFT-R10組み合 わせた時

電源スイッチを「切(充電)」 にすると 自動的に解除されます。

ソニー製のテレビの場合は

- 電源について 本機のSUPER LASER AVLINKボタンを押すと、 自動的にテレビの電源が入 ります。あらかじめ下記の 操作をしておいてください。
 テレビの主電源を入れる。
 - 本機のメニューで「オートTVオン」を「入」にする。
 - 本機の赤外線発光部をテレビのリモコン受光部に向けておく。
- ・ 入力について 本機のメニューで「オート TVオン」を入力切りかえ」を し、「TV入力切りかえ」を IRレシーバーをつないだテ レビの入力端子(ビデオ1/ 2/3)と同じに設定する と、テレビの入力も自動的 に切り換わります。(テレ ビによって画画像や音声がと きたに一瞬かります。)
- 機種によっては操作できないことがあります。

SUPER LASER AVLINK を使うと

バッテリーの使用時間が短くなりますので、使わないときはSUPER LASER AVLINKを解除しておいてください。

▲はソニー(株)の商標です。

ケーブルを使わずに見る - SUPER LASER AVLINK(スーパーレーザーエーブイリンク)

別売りのAVコードレスIRレシーバーをテレビにつないでおくと、ケーブルを接続しなくても本機で再生した画像をテレビで見ることができます。

詳しくはAVコードレスIRレシーバーの取扱説明書をご覧ください。


SUPER LASER AVLINKボタン

赤外線発光部

ACアダプター/チャージャーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れておく。

- テレビにIRレシーバーをつなぎ、IRレシーバーの電源を入れる。
- ② テレビの電源を入れ、テレビ/ビデオ切り換え スイッチを「ビデオ」にする。
- **3** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- **4** SUPER LASER AVLINKボタンを押す。 ボタンのランプが点灯する。
- **5** 本機の►再生ボタンを押す。再生が始まる。
- 6 本機とIRレシーバーの向きを合わせる。

再生中の画像がきれ いにテレビに映るよ うにする。



SUPER LASER AVLINKを解除する

SUPER LASER AVLINKボタンを押して、ボタンのランプを 消す。

テープに静止画を撮る - テープフォト撮影

テープに静止画を記録できます。60分テープならSPモードで約510枚、LPモードで約765枚撮れます。

本機では"メモリースティック"にも静止画 を記録できます。(114ページ)

ご注意

- テープフォト撮影中はモードや設定を変更することはできません。
- 静止画を撮影するときは、 本機を振らないでください。画像が乱れることがあります。
- 以下の設定中や操作中は、 テープフォト撮影できませ か。
 - フェーダー
 - デジタルエフェクト

動きのある画像をテープフォ ト撮影すると

他の機器で再生したときに画像がぶれることがありますが、故障ではありません。

リモコンのフォトボタンで撮 影すると


押したときに映っている画像 が記録されます。

カメラ録画中にテープフォト 撮影するときは

フォトボタンを軽く押して画像を確認することができません。フォトボタンを深く押してください。約7秒間静止画を記録したあと、撮影スタンバイに戻ります。

ブレの少ない、美しい静止画 を撮影するには

"メモリースティック"を 使った「メモリーフォト撮 影」をおすすめします。

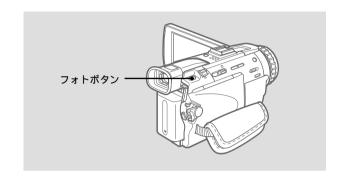

1 [撮影スタンバイ中]に フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する。



画像が静止画になり、キャプチャー 表示が出る。

このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離してからもう 1度軽く押す。

2 フォトボタンを深く押す。



録画中は1秒ごとに赤い丸が消えていく。

ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録 される。記録中の音声も同時に録音される。 記録中に映る画像は静止画となります。

ご注意

- レンズフード(付属)やコン バージョンレンズ(別売り) をつけていると、フラッシュ の光をさえぎり、レンズの影 が映る(ケラレが出る)こと があります。
- 別売りのフラッシュと内蔵フ ラッシュを同時に使うことは できません。
- ●(AUTO赤目軽減)では、 個人差や被写体までの距離、 予備発光を見ていないなどの 条件により赤目の軽減効果が 現れにくいことがあります。
- 明るい場面で強制発光を使う とフラッシュ効果が得られたくいことがあります。
- フラッシュを使って撮影する と、音声がこもって撮影され る場合があります。
- フラッシュを使って撮影する 画像を取り込むまで少し 時間がかかります。これは、 フラッシュが持ち上がった状 態でテープフォト撮影に必要 な充電をするためです。手で レンズ部をおおう等して周囲 を暗くさせ、フォトボタンを 軽く押すとフラッシュが持ち 上がり充電が始まります。
- 周囲が暗いときなどオート フォーカスが合いにくい場合 は、マニュアルフォーカスの フォーカス距離情報(46ペー ジ)をご使用ください。

フラッシュを使って撮影すると フラッシュ到達距離がメモリー モードより短くなります。

フラッシュを使って撮影した テープの画像を他機で再生した とき

ちらついて見えることがありま

電源をはずして5分以上たつと お買い上げ時の設定「AUTO」 に戻ります。

以下の操作中はフラッシュ撮影 できません。 プログラムAEのキャンドル

- モード SUPER NIGHTSHOT
- デジタルエフェクト
- フェーダー
- 録画中

以下の操作中は、AUTOまたは Φ(AUTO赤目軽減)を選んで もフラッシュは発光しません。


- 明るさ調節
- NIGHTSHOT
- プログラムAEの
 - スポットライトモード サンセット&ムーンモード

 - 風景モード

赤目軽減対応されていない別売 りのフラッシュでは 赤目軽減を選択することができ ません。

フラッシュを使って撮影する

フラッシュが自動で持ち上がり発光します。お買い上げ時は 「AUTO」(表示なし)に設定されています。「AUTO」以外に設 定するときは、4(フラッシュ)ボタンを繰り返し押し、希望の フラッシュ表示を出します。

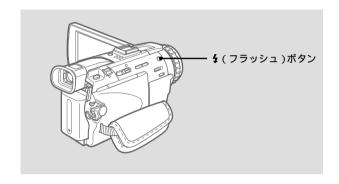

ボタンを押すたびに、以下のように表示が変わります。

4 **(** 表示なし

◆ AUTO赤目軽減:撮影前に予備発光し、目が赤く映るこ

とを抑制します。

: 周囲の明るさに関係なく発光します。 4 強制発光

第 発光禁止 :発光しません。

調光窓により適切な明るさに調整されていますが、発光量はメ ニューの「フラッシュレベル」で変えることができます(98) ページ)。お好みの明るさに設定するには試し撮りをしてご確 認ください。

テープに静止画を撮る - テープフォト撮影(つづき)


ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

セルフタイマーテープフォト撮影

セルフタイマーを使用して、テープに静止画を記録できます。 リモコンも使えます。

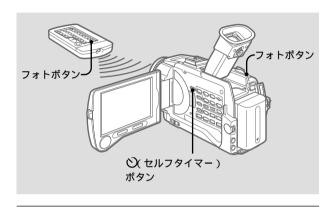

- 1 [撮影スタンバイ中]に○X セルフタイマー)ボタンを押す。セルフタイマー表示○が出る。
- 2 フォトボタンを深く押し込む。

セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影される。

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度○X セルフタイマー)ボタンを押して、セルフタイマー表示○を消す。


リモコンを使って撮影を中断することはできません。

ビデオプリンターにS(S1) 映像入力端子がついていると きは

別売りのS映像ケーブルでつなぐと、プリント画像がより 鮮明になります。

静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取り込みプリントできます。

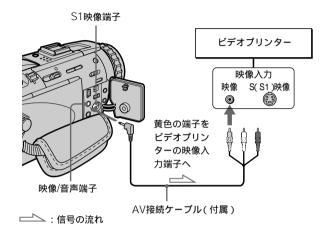

ビデオプリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス

明るさや撮影する状況に合わせて、自然な色 あいの画像になるように手動で調節できま す。通常は、自動的に色あいの調節が行われ ています。



- いつ ・パーティー会場など照明条件が変化使う? オストログライン カー する場所で撮るとき
 - 夜景やネオンサインなどを屋外で撮 るとき

スタジオ照明やビデオライト で撮影する場合は -Q-(屋内)に設定して撮影す ることをおすすめします。

蛍光灯照明下で撮影する場合

ホワイトバランスを自動調節 にするか、ホールドに設定し て撮影することをおすすめし ます。 ふ(屋内)に設定し て撮影すると、ホワイトバラ ンスが正しく調整されない場 合があります。

ホワイトバランスを「オー ト」にしたままで


次のように撮影条件を変えた ときは、電源スイッチを「カ メラ にしてから10秒間くら い白っぽい被写体に向けると よりよい色あいに調節されま

- バッテリーを交換したとき
- 画像の明るさを固定させた まま屋外と屋内を行き来し たとき

ホワイトバランスを「ホール ド」にしたままで

次のように撮影条件を変えた ときは、ホワイトバランスを 1度「オート」にしてしばら くしてから「ホールド」に戻 してください。

- プログラムAFのモードを 変えたとき
- 屋外と屋内を行き来したと

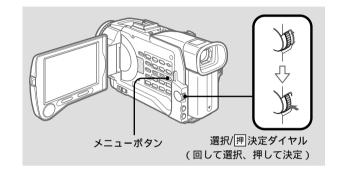

- 「撮影スタンバイ中」[撮影中]または電源ス イッチを「メモリー」にしたとき メニューで「団」の項目の「ホワイトバランス」 を選ぶ。(98ページ)
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望のモー ドを選ぶ。

-☆(屋内)

- パーティー会場など照明条件が変化する場所
- スタジオなどビデオライトの下で撮るとき
- ナトリウムランプや水銀灯の下で撮るとき ☀(屋外)
- 夜景やネオン、花火などを撮るとき
- 日の出、日没などを撮るとき
- 昼光色蛍光灯の下で撮るとき HOLD(ホールド)

単一色の被写体や背景を撮るとき

自動調節に戻す

メニューの「ホワイトバランス」で「オート」を選ぶ。

横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっぱいに映るように撮影できます。接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき



ワイドTVモード中は 以下の操作はできません。

- オールドムービー
- バウンド

録画中は

ワイドTVモードを選んだり、 解除したりできません。 ワイドTVモードを解除すると きは、必ず「撮影スタンバイ」 にしてから、メニューの「ワ イドTV」を「切」にしてくだ さい。

テレビの接続について 下記の接続のとき、ワイドTV モードで記録した画像を再生 すると、画像は自動的にフル モードに切り換わります。

- ビデオIDシステム(ID-1/ID-2)方式対応のテレビと接続したとき。
- テレビのS(S1)映像入力端 子に接続したとき。


ID-1方式とは

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)が情報を通信するシステムです。この方式に対応しているテレビとつフなくと、自動的にテレビのワイドモードが切り換わります。

ID-2方式とは

ID-1方式に加え著作権保護のための信号をアナログ接続において行うためのシステムです。

S1映像信号とは 通常のS映像信号にワイド モード自動選択用の信号が加 算されています。

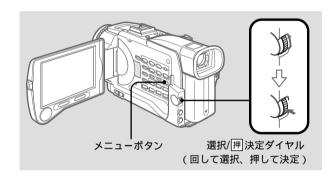

[撮影スタンバイ中]に

メニューで**©**の項目の「ワイドTV」を「入」にする。(98ページ)

ワイドTVモードを解除する

メニューの「ワイドTV」で「切」を選ぶ。

効果的な場面転換をする・フェーダー

余韻を残して場面を変えたり徐々に画像と音を出したり(フェードイン)、逆に徐々に消

したり(フェードアウト)して効果的な場面 転換を演出できます。

フェーダー モザイクフェーダー バウンド* オーバーラップ* ワイプ* ドットフェーダー* フェードアウト

フェードインは白黒からカラーに、

フェードアウトはカラーから白黒になります。

モノトーンフェーダー

^{*} フェードインのみ

ご注意

フェード中には以下の操作ができません。また以下の操作中にはフェードイン・フェードアウトはできません。

- デジタルエフェクト
- プログラムAEのキャンドル(オーバーラップ、 ワイプまたはドットフェーダーのみ)(表示が 点滅します)
- SUPER NIGHTSHOT
- テープフォト撮影

「オーバーラップ」、「ワイプ」 または「ドットフェーダー」 を選ぶと

本機が自動的に動作し、テープ上の画像を記憶します。記憶中は表示が早い点滅になり、画面が消えます。このときテーブの状態によっては、きれいな画像が撮影で

電源スイッチを「メモリー」 にしたときは フェードイン・フェードアウ トはできません。

きないことがあります。

バウンド動作中には以下の操 作ができません

- ・フォーカス
- ・ズーム
- ピクチャーエフェクト
- カメラ明るさ

以下の操作中にはバウンドが 表示されません

- メニューでデジタルズーム の「20X」または「120X」 を選択しているとき
- ワイドTVモード
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAE



- ❶ ・フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - フェードアウトは[撮影中]に フェーダーボタンを押して希望のモードを選 ぶ。



押すたびに変わります。

→フェーダー→モザイクフェーダー→バウン ド→モノトーンフェーダー→オーバーラップ →ワイプ→ドットフェーダー→表示なし ¬

表示は前回使ったモードから表示されます。

2 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダーモード表示が点滅から点灯に変わり、フェード終了後に消える。フェードイン、フェードアウトはフェード終了後に自動的に解除される。

フェードイン・フェードアウトを解除する

スタート/ストップボタンを押す前に、フェーダーボタンを繰り返し押して、表示を消す。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画のような特殊効果を加えられます。



ネガアート →写真のネガフィル ムのように



ソラリ →明暗をはっきり させたイラストのよ うに



スリム →縦に引き伸ばした ように



ストレッチ →横に引き伸ばした ように



| パステル |→淡い色のパステ | ル画のように




| モザイク | →タイルを組み合わ | せたように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に

ピクチャーエフェクト中は オールドムービーは選べませ ん。

電源スイッチを「切(充電)」にすると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

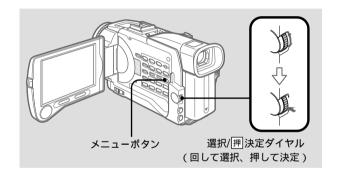

- 1 [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に メニューで団の項目の「ピクチャーエフェクト」を選ぶ。(98ページ)
- ② 選択/押決定ダイヤルを回して、希望のモードを選ぶ。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト

デジタル機能を使って撮影画像にさまざまな演出を加えることができます。 音声はそのまま録音されます。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て撮影する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように撮影する。

スローシャッター

シャッタースピードを遅くする。 暗いところ で撮影しやすい。

オールドムービー

画面は横長、画像はセピア、シャッタースピー ドを遅くして、昔の映画のように撮影する。

(スチル) 静止画 動画




ご注意

- デジタルエフェクト操作中 は以下の操作ができません。フェーダー
 - プログラムAEのキャン ドル(表示が点滅しま す。)
 - テープフォト撮影
- SUPER NIGHTSHOT
- スローシャッターを選ぶと プログラムAEは使えません。
- オールドムービーを選ぶと 以下の操作ができません。
 - ワイドTV
 - ピクチャ**ー**エフェクト
 - プログラムAE

電源スイッチを「切(充電)」 にすると

デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。

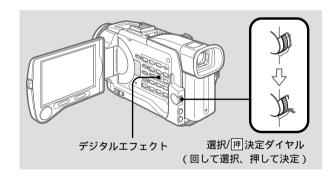

- [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に デジタルエフェクトボタンを押す。 デジタルエフェクト表示が出る。
- ② 選択/押決定ダイヤルを回して、希望のモードを選ぶ。



次の順で変わります スチル←フラッシュ←ルミキー←トレイル ←スローシャッター←・オールドムービー

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト(つづき)

スローシャッターでは 自動でピントが合いにくくな ることがあります。三脚など に固定して、手動でピントを 合わせてください。

スローシャッターのシャッ タースピードは

表示	シャッター	・スピード
スローシ	ヤッター1	1/30
スローシ	ャッター2	1/15
スローシ	ャッター3	1/8
スローシ	ヤッター4	1/4

3 選択/押決定ダイヤルを押して決定する。 表示が点滅から点灯に変わり、バーが表示される。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。

④ 選択/囲決定ダイヤルを回して、効果を調節 する。

調節する内容は以下の通り。

スチル	撮影中の動画の背景にある静止画	
	の映り具合。	
フラッシュ	フラッシュの間隔。	
ルミキー	静止画の、動画を取り込む部分の	
	明るさの度合い。	
トレイル	残像が残る時間。	
スローシャッター	シャッタースピード。	
	数字を大きくするほど遅くなる。	
オールドムービー	調節は必要ない。	

スチル !!!!!!!

バー表示。大きくするほど効果が大きくなる。 次のデジタルエフェクトで表示される。 スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイル

デジタルエフェクトを解除する デジタルエフェクトボタンを押し、表示を消す。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的 に行います。



スポットライト 結婚式や舞台など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



サンセット&ムーン 夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに撮影することができます。



ソフトポートレート 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。



風景

山などの遠くの景色を撮影するときに景色をはっきりさせ、風景を窓ガラスや金網越しに撮影する場合、手前のガラスや金網にピントが合うのを防ぎます。



スポーツレッスン ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のぶれを少 なくします。



キャンドル 暗い場所でも、被写体を明るく撮 影することができます。



ビーチ&スキー 真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影 するときに、人物の顔などが暗く なるのを防ぎます。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE(つづき)

ご注意

- 次のモードでは近くのもの にピントが合わないように フォーカスを制御します。
 - スポットライト
 - **スポーツレッスン**
 - ビーチ&スキー
- 次のモードでは遠景のみに ピントが合うようにフォー カスを制御します。
 - サンセット&ムーン
 - 風景
- プログラムAE中は以下の 操作ができません。
 - スローシャッター
 - オールドムービー – バウンド
- キャンドルモード中は以下 の操作ができません。
 - デジタルエフェクト
 - **オーバーラップ**
 - ワイプ - ドット
 - ・ · · - フラッシュ撮影
- 電源スイッチを「メモリー」にしたとき、以下の操作ができません。(表示が点滅します)
 - キャンドルモード
 - スポーツレッスンモード
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしているとき、プロ グラムAEモードは使えま せん。(表示が点滅します)

ホワイトバランスを「オート」 にしているときは プログラムAEを使うときも 自動的にホワイトバランスが 調節されます。


プログラムAEモードで撮影 中でも

明るさを調節できます。

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀 灯など放電管による照明下で 撮影すると

次のモードでは画面が明るくなったりする現象(フリッカー)が起こったり、色が変化することがあります。このような場合にはプログラムAEを解除してください。

- ソフトポートレート
- スポーツレッスン

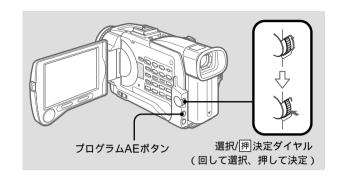

【撮影スタンバイ中】[撮影中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき プログラムAEボタンを押す。



プログラムAEモード表示が出る。

② 選択/囲決定ダイヤルを回して希望のモード を選ぶ。



次の順で変わります。 スポットライト→ソフトポートレート →スポーツレッスン→→ビーチ&スキー →サンセット&ムーン←→風景←→ キャンドル

プログラムAEを解除する

プログラムAEボタンを押し、表示を消す。

手動で画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定することができます。




- 逆光補正を細かく行いたいとき
- 背景に比べて、被写体が明るすぎる とき
- 夜景を撮りたいとき

ご注意

明るさ調節しているときは逆 光補正ボタンは働きません。

以下のとき、明るさ調節は自動に戻ります。

- プログラムAEのモードを 変える。
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にする。

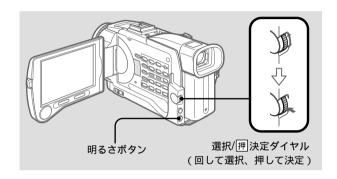

● [撮影スタンバイ中] [撮影中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき明るさボタンを押す。明るさ表示が出る。



② 選択/押決定ダイヤルを回して、明るさを調 節する。

自動調節に戻す

明るさボタンを押し、表示を消す。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピント合わせがで きます。





- いつ 使う? ・自動ではピントが合いにくいとき
 - 被写体が水滴のついた窓ごしにあ るとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが 弱いとき
 - 手前の被写体から後方の被写体へ と、意図的にピントの合う位置を変 えたいとき
 - 三脚を使い、静止した被写体のピン トを固定して撮るとき

正確にピントを合わせるには ズームをT側(望遠)でピント を合わせたあと、なるべくW 側(広角)で撮るようにズー ムを調節するとピントが合い やすくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

手動でピント合わせをすると き、唸が次のようなマークに 変わります。


- ▲ 無限遠にあるとき。
- ▲ それ以上近くにピント合 わせをすることができな いとき。

以下のとき、フォーカス距離 情報(ピントが合う距離)を 3秒間表示します。

- 自動調節から手動調節に切 り換えたとき
- フォーカスリングを回した とき

フォーカス距離情報は

- 暗くて、フォーカスが合わ せにくいときに、使用する と便利です。目安としてご 使用してください。
- コンバージョンレンズをつ けていると、正しく表示さ れません。

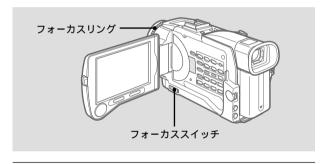

● 「撮影スタンバイ中」[撮影中]または電源ス イッチを「メモリー」にしたとき フォーカススイッチを「手動」にする。 手動ピント合わせ表示

⑤が出る。

2 フォーカスリングを回し、ピントの合う位置 を調節する。

自動調節に戻す

フォーカススイッチを「自動」にする。

ピントを無限遠にして撮影する

フォーカススイッチを「無限」に合わせる。ピントは無限遠に なり、 ▲ 表示が出る。

指を離すとピント合わせが手動に戻る。

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写体にピントが合って しまうときに使います。

一定時間おきに撮る・インターバル録画

あらかじめ設定した時間ごとに、録画と録画 停止を交互に行います。



花の開花や、昆虫の羽化などの場面 を時間をおいて撮影するとき


例

「ウェイトタイム」10分、「録画タイム」1秒を選ん だ場合(約10分ごとに、約1秒録画されます。)


1秒	1秒		
録画	9分59秒	録画	9分59秒
 待機時間		待機時間	
10分		10分	

ご注意

メモリーモードのときは、イ ンターバル録画はできませ ん。

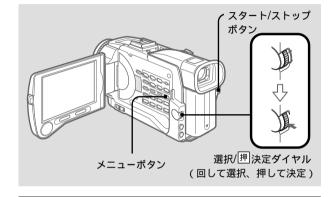

- 1 [撮影スタンバイ中]に メニューボタンを押して、メニュー画面を出す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して回を選び、押して決定する。




③ 選択/押決定ダイヤルを回して「インターバル録画」を選び、押して決定する。



一定時間おきに撮る - インターバル録画(つづき)

録画タイムは 最大±6フレーム程度の誤差 が出ることがあります。


4 選択/囲決定ダイヤルを回して「設定」を選び、押して決定する。



- **5** 「ウェイトタイム」と「録画タイム」を設定する。
 - 1 選択/押決定ダイヤルを回して「ウェイトタイム」 を選び、押して決定する。




2 選択/押決定ダイヤルを回して「ウェイトタイム」 を設定し、押して決定する。




3 選択/押決定ダイヤルを回して「録画タイム」を 選び、押して決定する。



4 選択/押決定ダイヤルを回して「録画タイム」を 設定し、押して決定する。



- 5 選択/押決定ダイヤルを回して「⊋戻る」を選び、押して決定する。
- 6 選択/押決定ダイヤルを回して「インターバル録画」を「入」にし、押して決定する。



メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

インターバル表示が点滅する。



3 スタート/ストップボタンを押す。 インターバル録画が始まる。 インターバル録画中は、インターバル表示が点灯する。

インターバル録画を解除する

次のいずれかの操作を行います。

- メニュー画面で「インターバル録画」を「切」にする。
- 電源スイッチを「カメラ」以外にする。

インターバル録画実行中に通常の録画をする スタート/ストップボタンを押す。

1回だけ通常の録画ができます。終了するには、もう1度スタート/ストップボタンを押します。


アニメーションのように撮る - コマ撮り

人形やおもちゃなどを少しずつ動かしながら コマ撮りをすると、アニメーションのような 効果を出せます。本機を固定し、手順6以降 をリモコンで操作することをおすすめしま す。

コマ撮りをすると 最終カットは通常の1コマよ りも長くなります。

ご注意

コマ撮りを連続して行うと、 テープ残量表示は正しく表示 されません。

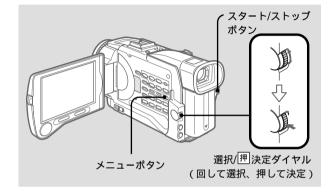

- 1 [撮影スタンバイ中]にメニューボタンを押して、メニュー画面を出す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、**図**を選び、 押して決定する。



③ 選択/囲決定ダイヤルを回して「コマ撮り」を 選び、押して決定する。



④ 選択/囲決定ダイヤルを回して「入」を選び、 押して決定する。



5 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

カメラコマ撮り表示が点灯する。



- 6 スタート/ストップボタンを押す。 1コマ(約6フレーム)分の撮影が行われ、撮影スタンバイに戻る。
- 被写体を動かし、手順6を繰り返す。

コマ撮りを解除するには

次のいずれかの操作を行います。

- メニュー画面で「コマ撮り」を「切」にする。
- 電源スイッチを「カメラ」以外にする。

画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にピクチャーエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、ピクチャーエフェクトのうち、 ネガアート、セピア、モノトーン、ソラリが 使えます。

ご注意


- 外部入力している画像にピ クチャーエフェクトを加え て見ることはできません。
- ピクチャーエフェクトを加えた画像を本機で録画することはできません。
 本機を再生機とし、他のビ

ピクチャーエフェクトを加え た画像は

デオへ録画してください。

DV入力/出力端子からは出力されません。

電源スイッチを「切(充電)」 にするか、再生を停止すると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

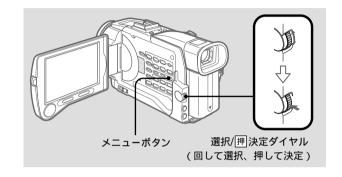

- 1 [再生中]または[再生一時停止中]に メニューで 団 の項目の「ピクチャーエフェ クト」を選ぶ。(98ページ)
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望のモードを選ぶ。

各ピクチャーエフェクトについて詳しくは40ページをご 覧ください。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

画像にデジタルエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタルエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、デジタルエフェクトのうち、 スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイルが 使えます。


ご注意

- 外部入力している画像にデジタルエフェクトを加えて 見ることはできません。
- デジタルエフェクトを加え た画像を本機で録画することはできません。
 - 本機を再生機とし、他のビデオへ録画してください。

デジタルエフェクトを加えた 画像は

- DV入力/出力端子からは 出力されません。
- 再生ズームはできません。

電源スイッチを「切(充電)」 にするか、再生を停止すると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。

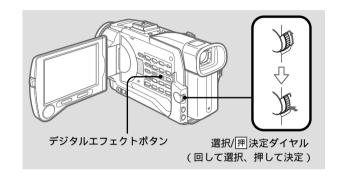

1 [再生中]または[再生一時停止中]に デジタルエフェクトボタンを押し、選択/囲 決定ダイヤルを回して、希望のモードを選ぶ。



次の順で変わります。 スチル←→フラッシュ←→ルミキー←→ トレイル

- ② 選択/押決定ダイヤルを押して決定する。 表示が点滅から点灯に変わり、バーが表示される。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、効果を調節 する。

各デジタルエフェクトについて詳しくは41ページをご覧 ください。

デジタルエフェクトを解除する デジタルエフェクトボタンを押し、表示を消す。

撮影した画像を拡大する - テープ再生ズーム

テープに記録した動画や静止画を拡大できます。拡大した画像は他のテープへダビングしたり"メモリースティック"に記録できます。(120、123ページ)

本機では"メモリースティック"に記録した 静止画も拡大できます。(143ページ)


ご注意

- 外部入力している画像に再 生ズームを加えて見ること はできません。
- 再生ズームを加えた画像を本機で録画することはできません。本機を再生機とし、他のビデオへ録画してください。

再生ズーム中に以下の操作を すると再生ズームは自動的に 解除されます。

- 電源スイッチを「切(充電)」 にする。
- 再生を停止する。
- メニューボタンを押す。

再生ズームを加えた画像は ♪ DV入力/出力端子から出力 されません。

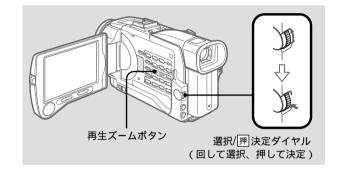

1 [再生中]または[再生一時停止中]に 再生ズームボタンを押す。

> 画像の中心部が拡大され、画像を移動させる方向の ↑↓ ← → が表示される。

② 選択/囲 決定ダイヤルを回して拡大された画像を上下に動かし、押して決定する。



↑:画像が下に移動する。

↓: 画像が上に移動する。

③ 選択/押 決定ダイヤルを回して拡大された画像を左右に動かし、押して決定する。



→: 画像が左に移動する。 (ダイヤルを上へ回す)

←:画像が右に移動する。(ダイヤルを下へ回す)



4 ズームレバーで倍率を変える。

再生ズーム Q x 1.1 • • [決定]で↓↑

W:倍率を低くする。 T:倍率を高くする。

再生ズームを解除する 再生ズームボタンを押し、表示を消す。

見たい場面にすばやく戻す・ゼロセットメモリー

テープカウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き戻しや早送りをして、自動的に停止するようにできます。



再生中に、後からもう1度見たいと 思う場面があったとき


リモコンも使えます。

ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。

テープの途中に無記録部分が あると

ゼロセットメモリー機能が正 しく働かない場合があります。

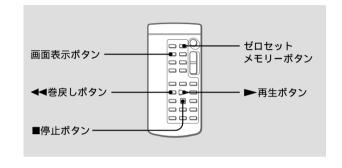

- 1 [再生中]に 画面表示ボタンを押す。
- 後から見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら■停止ボタンを押す。
- **4** ◆◆巻戻しボタンを押す。 テープカウンター値が「0:00:00」の付近で

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止する。テープカウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

再生ボタンを押す。 テープカウンター値が「0:00:00」の場面からもう1度再 生される。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ



カセットメモリー付きカセットを使 えば、タイトルを入れた場面を探せ ます。リモコンも使います。




タイトルを入れた場面を探したいと ₹

カセットメモリーの付いてい ないカセットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

テープの途中に無記録部分が あると タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。

タイトルを入れるには 88ページをご覧ください。

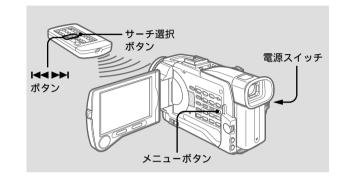

メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時には「入」に設定されています。)

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「タ イトルサーチュを選ぶ。 タイトルサーチ画面が出る。




次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチ →フォトサーチ -└─表示なし ←────── フォトスキャン ←

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ(つづき)

3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利 です。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するとき

リモコンも使います。

- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ➡ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ → 撮影した日付の変わり目を頭出し


ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

テープの途中に無記録部分が あると

日付サーチが正しく働かない ことがあります。

1つのカセットのカセットメ モリーに入る日付データは 6つまでです。日付データが 7つ以上あるときは、「カセットメモリーを使わずに頭出し する」(60ページ)の手順で 検索してください。

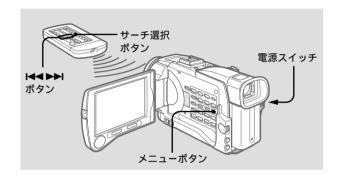

カセットメモリーを使って頭出しする

- カセットメモリー付きカセットでのみできます。
- ・メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

日付サーチ画面が出る。




次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチ → フォトサーチ ¬ 表示なし ← フォトスキャン ←

撮影日で頭出しする - 日付サーチ(つづき)

3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(101ページ)
- **3** リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

次の順で変わります。

4 リモコンの**I** または**▶** ボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(►)または後ろ(►)の 場面が頭出しされる。

サーチを止める

■停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン

「テープフォト撮影」でテープに撮影した静 止画を頭出しできます(フォトサーチ)。カ セットメモリー付きカセットを使うと便利で す。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画 を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生するこ ともできます(フォトスキャン)。 リモコンも使います。




静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するとき

- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ➡ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ ➡ 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

テープの途中に無記録部分が あると


フォトサーチ/フォトスキャン が正しく働かないことがあり ます。

1つのカセットのカセットメ モリーに入るフォトデータは 12枚までです。13枚以上あ る場合は、フォトスキャンで 検索してください。

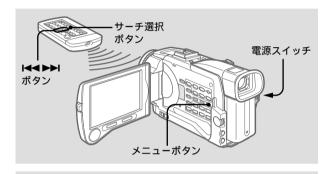

カセットメモリーを使って静止画を探す - フォトサーチ


- カセットメモリー付きカセットでのみできます。
- ・メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。
 フォトサーチ画面が出る。



次の順で変わります。

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたい静止画の撮影日時を選ぶ。 選んだ撮影日時の静止画が出る。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す - フォトサーチ

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(101ページ)
- ③ リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。

次の順で変わります。

リモコンのI
 または
 または
 まが対す。
 静止画の場面で、自動的に再生が始まる。
 ボタンを押した回数だけ前(I
 または後ろ(I
 ままな)の
 場面が頭出しされる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

静止画を次々に探す - フォトスキャン

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトスキャン」を選ぶ。 フォトスキャン画面が出る。



次の順で変わります。

→タイトルサーチ→日付サーチ →フォトサーチ ¬ 表示なし ← フォトスキャン ◆

リモコンのI
 は
 または
 またがすつ再生される。

フォトスキャンを止める


■ 停止ボタンを押す。

他のビデオヘダビングする

AV接続ケーブルでつなぐ 本機を再生機として使い、接続した ビデオで録画、編集できます。

再生側



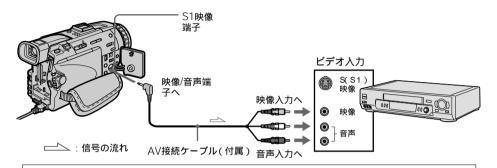

録画機は以下のどの方式のビデオでも使えます。

8, Hi 8, VHS, VHS, SVHS,
SVHS, B, EDBeta, Min DY, DY, D

録画機の音声入力がひとつ (モノラル)の場合 AV接続ケーブルの黄色のプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いブラグのどちらかを音声入力へつなぎます。音声は、白いブラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使うと

録画画像がより鮮明になります。ビデオにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とビデオのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

- ・ メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)
- ・ 画面表示ボタン、データコードボタン、リモコンのサーチ選択ボタンを押して画面表示を消してください。消さないでダビングするとテープに記録されます。
- 力セットを準備する。

本機 :撮影ずみのカセットを入れる。 録画機:録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

- **3** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画をはじめる。
 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ 本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別 売り)でつなぎダビング編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容、"メモリースティック"のインデックス画面の文字はダビングできません。

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです。

i.LINKについて詳しくは168 ページをご覧ください。

デジタルダビング編集中は以下の操作はできません。

- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- 再生ズーム

再生一時停止にしている画像

DV端子を使ってダビングすると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画像がぶれることがあります。 力セットを準備する。

本機 :撮影ずみのカセットを入れる。 録画機:録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチがある場合は、「DV入力」にする。詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。


- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画をはじめる。
 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら 録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

必要な場面を選びダビングする

- デジタルプログラムエディット

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 録画機を操作せずに別のテープに簡単にダビングできます。 場面はフレーム単位で選べます。 最大20プログラムまで設定できます。

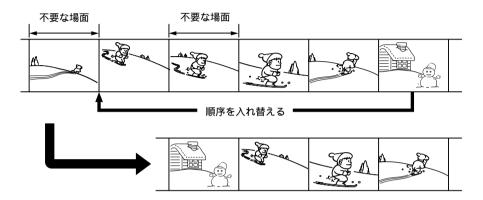

ご注意

- タイトル、画面表示、カ セットメモリーの内容はダ ビングできません。
- i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したとき、録画機の機種により正しく操作できない場合があります。本機の「コントロール選択」を「リモコン」に設定してください。
- デジタルプログラムエ ディットの操作信号は、 LANC ♥ 端子では送信で きません。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐと デジタルで信号のやりとりを するので、画質、音質の劣化 がほとんどありません。 デジタルプログラムエディットには、次の準備が必要で す

準備1: 録画機をつなぐ。(66ページ)

準備2: 録画機を操作するための設定をする。(67、70ページ)

準備3: 録画機のタイミングを補正する。(71ページ)

上記の準備を1度行った録画機を使用する場合は準備2、3は不要です。

操作は以下の順で行います

操作1: プログラムを作る。(73ページ)

操作2: デジタルプログラムエディットを実行する(ダビング

する)。(76ページ)


準備1録画機をつなぐ

AV接続ケーブル、i.LINKケーブル(DVケーブル)どちらでも接続できます。AV接続ケーブルの場合は64ページ、i.LINKケーブル(DVケーブル)の場合は65ページの図のように接続します。

準備2 録画機を操作するための設定をする - AV接続ケーブルでつなぐ

AV接続ケーブルで接続したときは、本機の赤外線発光部から 録画機のリモコン受光部に録画機を操作するための信号を送り ます。

正しく信号を送るために、以下の設定(● ~ ④)を行ってください。

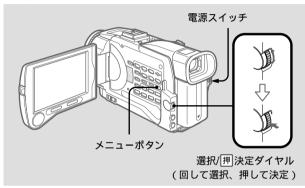

- **1** リモコンコードを設定する。
 - **1** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
 - 2 録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源 スイッチを「ビデオ」にする。
 - 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
 - 4 選択/押決定ダイヤルを回して、 ETC を選び、押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「エディット設定」 を選び、押して決定する。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

リモコンコードについて 本機には、下記のリモコン コードが記憶されています。 お使いの機器のリモコンコー ドを設定してください。お買 い上げ時、本機は「3」に設定 されています。

	-
メーカー	リモコンコード
ソニー	1、2、3、4、 5、6
アイワ	47、54、55、 57、60、64
キヤノン	97
コルディナ	34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドスター	47
日立	43、47、75
ビクター	12、13、14、 21
マルマン	26
三菱	22、27、28、 29
N E C	35、65、66、 67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、 78、79、96
フィリップス	83
パイオニア	31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90、 98
東芝	39、40、68
ユピテル	47

リモコンコードが対応してい ない機種は、デジタルプログ ラムエディットはできませ ん。

- **6** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「コントロール選択」を選び、押して決定する。
- **7** 選択/押決定ダイヤルを回して、「リモコン」を選び、押して決定する。



8 選択/囲決定ダイヤルを回して、「リモコンコード」 を選び、押して決定する。



9 選択/押決定ダイヤルを回して、録画機のリモコンコード(番号)を選び、押して決定する。



- ② 録画機の録画一時停止解除モードを設定する
 - **1** 選択/押決定ダイヤルを回して、「一時停止解除 モード」選び、押して決定する。



録画一時停止解除モードにつ いて

お使いの録画機で録画一時停止を解除し、録画を始めるときに押すボタンを下記よりお選びください。(ボタンの種類は録画機により異なります。)

それぞれのボタンに合った録 画一時停止解除モードを設定 してください。

録画機の録画一時停止ボタン解除モード

■■(一時停止)「一時停止」

●(録画) 「録画」


▶(再生) 「再生」

2 選択/囲決定ダイヤルを回して、録画機の録画一時 停止解除モードを選び、押して決定する。



本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光部を 向かい合わせる。

機器の距離は約30cm離し、間に障害物等がない状態にする。

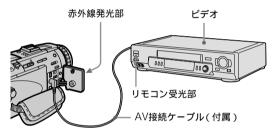

- 4 録画機が正しく動作するか確認する。
 - 1 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。
 - **2** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「リモコンテスト」 を選び、押して決定する。
 - 3 選択/押決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、 押して決定する。

録画機が録画を開始すれば、正しく設定されてい る。

終了すると本機の表示は「完了」に変わる。




必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

録画機が正しく動作しないときは

- 「リモコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコンコード」または「録画一時停止解除モード」を設定し直す。
- 本機と録画機を約30cmまで離す。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

準備2 録画機を操作するための設定をする ーi.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ

i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したときはこの設定を行います。

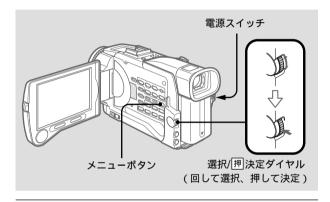

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を「DV入力」 にする。

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 4 選択/囲決定ダイヤルを回して、ETGを選び、 押して決定する。
- **5** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「エディット 設定」を選び、押して決定する。

- **6** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「コントロール選択」を選び、押して決定する。
- **7** 選択/||押決定ダイヤルを回して、「i.LINK」を 選び、押して決定する。

ご注意

- タイミング補正用の画像が 約50秒間録画されます。
- テープの頭から記録すると、始めの部分が切れることがあります。10秒ほどテープを送ってから記録してください。

準備3録画機のタイミングを補正する

筆記具をご用意ください。

本機の動作と録画機の動作のタイミングの誤差を補正します。 本機のテープを取り出しておいてください。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。

「コントロール選択」で「i.LINK」を選んだときは、録画ー時停止にする必要はありません。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)接続で録画機の操作がうまく行えないときは、接続はそのままで、操作を「リモコン」にしてください。映像/音声はデジタル信号で送られます。


③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「タイミング 補正」を選び、押して決定する。



4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

録画機にタイミング補正用のカウンターが5回分入った 画像が録画される。

終了すると本機の表示は「実行中」の点滅から「完了」の 点灯に変わる。



- 5 録画機のカセットを巻き戻し、スロー再生する。 5回分の「ここから」のカウンター数値と「ここまで」のカウンター数値が表示される。これらのカウンター数値の中から、各回ごとに「ここから」の最初に表示される数値と「ここまで」の最後に表示される数値をメモする。
- 「ここから」の5回分の数値と「ここまで」の5回分の数値それぞれの平均値を計算する。
- 7 選択/囲決定ダイヤルを回して、「"ここから"補正」を選び、押して決定する。



8 選択/押決定ダイヤルを回して、「ここから」の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画開始のタイミングが補正される。 ・選択/押決定ダイヤルを回して、「"ここまで"補正」を選び、押して決定する。





- 10 選択/囲決定ダイヤルを回して、「ここまで」 の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画停止のタイミングが補正される。
- 選択/押決定ダイヤルを回して、「⊋戻る」を 選び、押して決定する。

ご注意

デジタルプログラムエディッ ト操作中は録画することはで きません。

テープの無記録部分には「ここから」「ここまで」の設定はできません。

「ここから」と「ここまで」の 間に無記録部分があると タイムコードが正しく表示さ れません。

操作1 プログラムをつくる

- 本機に再生するカセットを入れ、録画機に録 画するカセットを入れる。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、 ETCを選び、 押して決定する。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

④ 選択/押決定ダイヤルを回して、「プログラム エディット」を選び、押して決定する。

```
プログラムエディット
マークとり付し
生物法
スタート
トータル 0:00:00:00
プログラム 0
[メニュー] で終了
```

- 5 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の始めを探し、再生一時停止にする。
- **⑥** 選択/押決定ダイヤルまたはリモコンのマークボタンを押す。

最初のプログラム「ここから」が設定され、最初のプログラムマークの上側が水色に変わる。

```
プログラムエディット
マーク
マークとのけ
会様と
スタート
トーラル 0:00:00:00:00
プログラム 0
アイフ で終了
```

- でデオ操作ボタンを使って、録画したい部分の終わりを探し、再生一時停止にする。
- 8 選択/押決定ダイヤルまたはリモコンのマークボタンを押す。

最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプログラムマークの下側が水色に変わる。

野順5~8を繰り返し、プログラムを設定する。

プログラムが設定されると、プログラムマークが水色に変わる。

最大20プログラムまで設定できます。

```
プログラムエディット
マークとりけし
全得さ
スタート
トータル 0:00:47:12
フログカム 3
(メニュー)で終了
```

一度設定したプログラムを消す

最後に設定したプログラムの「ここまで」、「ここから」の順で 消去していきます。

- **1** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「マークとりけし」を選び、押して決定する。
- ② 選択/||押決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

最後に設定したプログラムマークが点滅し、設定が取り 消されます。

消去を中止する 手順2で「戻る」を選ぶ。

プログラムの全消去

- 1 「プログラムエディット」を選択したのち、選択/押決定ダイヤルを回して、「全消去」を選び、押して決定する。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

設定したプログラムマークすべてが点滅し、設定が取り 消されます。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

全消去を中止する 手順2で「戻る」を選ぶ。

プログラムを中止する

メニューボタンを押す。

設定したプログラムはテープを取り出さないかぎり記憶されます。

以下の場合には、録画機で録 画できません

- テープが終わりになっている。
- テープが誤消去防止状態になっている。
- リモコンコードが合っていない。(「リモコン」に設定したとき)
- 録画一時停止解除モードが まちがっている。(「リモコ ン」に設定したとき)

以下の場合には、「実行できません」と表示され、ダビングできません

- プログラムが未設定
- i.LINKケーブル(DVケーブル)を接続していない。 (「i.LINK」に設定したとき)
- 接続している録画機の電源が入っていない。 (「i.LINK」に設定したとき)

操作2 デジタルプログラムエディットを実行する (ダビングする)

機器の接続と録画機が録画一時停止状態であることを確認する。(i.LINKケーブル(DVケーブル)での接続のときは不要です。)

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- ①「プログラムエディット」を選択し、選択/押 決定ダイヤルを回して、「スタート」を選び、 押して決定する。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始 する。このとき、実行中のプログラムマークが点滅する。 本機には、サーチ中は「サーチ中」、録画中は「エディット 中」が表示される。

ダビングの終了したプログラムはプログラムマークが水 色に変わる。

ダビングが終わると本機も録画機も自動的に停止する。


エディット中にダビングを中止する ビデオ操作ボタンの■停止ボタンを押す。

デジタルプログラムエディットを終了する ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエ ディット」の設定画面に戻る。

メニューボタンを押し、表示を消す。

アナログ機器とパソコンをつないで使う

- デジタル変換機能

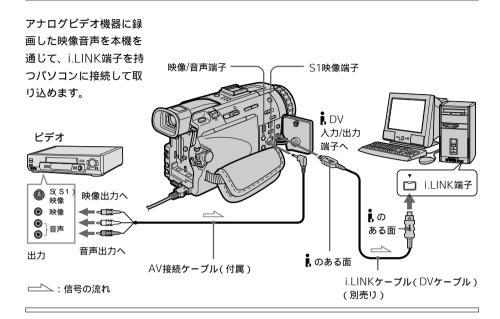

ご注意

- ビデオ信号の取り込みや送り出しができるソフトウェアがパソコン側にインストールされている必要があります。
- 本機に入力される映像信号 の状態によっては、本機からのDV出力をパソコンに 入力した場合、正しいアナログ映像を出力することができないことがあります。 受信機によっては色消えやノイズがでることがあります。
- ・著作権保護の為の信号(ID-2方式など)が記録されて いるソフトを再生して本機 に入力し、本機から出力さ れた信号を録画したり、パ ソコンで取り込むことはで きません。
- AV接続ケーブル(付属)のかわりにS映像ケーブル (別売)を使ってパソコンに取り込むことができます。

メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② メニューで団の項目の「A/V入力→DV出力」 を「入」にする。(99ページ)
- ③ アナログビデオ機器で再生を始める。
- イ パソコンで取り込みを始める。 取り込む操作は、お使いになるパソコンのソフトウェア によって異なります。詳しくは、お使いになるソフト ウェアの取扱説明書をご覧ください。


取り込みが終わったら

パソコンで取り込み動作を停止し、アナログビデオ機器で再生 を停止する。

ビデオやテレビから録画する

AV接続ケーブルでつなぐ

本機を録画機として使い、再生側のビデオの画像やテレビ番組を録画・編集できます。

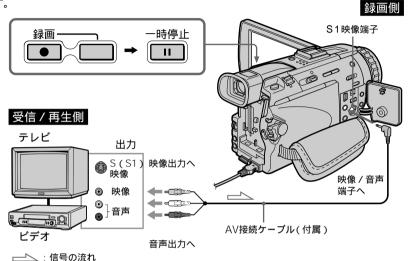

ビデオやテレビの音声出力端子がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブルの黄色いプラグを映像出力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声出力へつなぎます。音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使うと

録画画像がより鮮明になります。ビデオやテレビにS (S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とビデオやテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。 メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

カセットを準備する。

本機 :録画用カセットを入れる。

再生機:ビデオから録画するときは、録画ずみのカセッ

トを入れる。

2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

ご注意

リモコンを使って録画するとき、再生側のビデオが誤作動することがあります。その場合、再生側のビデオのリモコンモードをVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコン受光部をふさいでください。

- 3 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに**Ⅲ**一時停止ボタンを押す。




- 4 再生側のビデオを再生する。または、録画したいテレビ番組を受信する。 ビデオやテレビの画像が映る。
- 録画したい場面で
 □一時停止ボタンを押して
 録画を始める。

ダビングが終わったら

本機で録画を停止し、再生側のビデオで再生を停止する。

リモコンを使って録画する


手順3で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順5 で■■一時停止ボタンを押して、録画を始める。



ビデオやテレビから録画する(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ 本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)別売 り)でつなぎ、本機で録画・編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画 質、音質の劣化がほとんどありません。

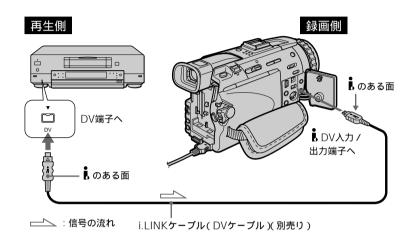

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです

デジタルダビング編集中は モニター映像に色ムラが出る ことがありますが、ダビング された画像には影響ありませ ん。

再生一時停止にしている画像 は

DV端子を使ってダビングすると粗い画像になります。 また、本機で再生したとき画像がぶれることがあります。

録画を始める前に 画面表示ボタンを押して、 「DV入力」の表示が出ること を確認してください。表示は 両方の機器に出ることもあり ます。 メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

1 カセットを準備する。

本機 :録画用カセットを入れる。 再生機:録画ずみのカセットを入れる。

- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに**III**一時停止ボタンを押す。



ご注意

リモコンを使って録画するとき、再生側のビデオが誤作動することがあります。その場合、再生側のビデオのリモコンモードをVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコン 受光部をふさいでください。


- 4 再生側のビデオを再生する。
 - DV機器の画像が映る。
- 録画したい場面で
 □一時停止ボタンを押して 録画を始める。

ダビングが終わったら

本機で録画を停止し、再生機で再生を停止する。

リモコンを使って録画する

手順3で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順5 で■一時停止ボタンを押して、録画を始める。

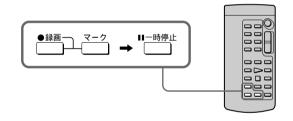


撮影したテープに新しく画像を挿入する

撮影、録画済みテープの指定した部分に、他 のビデオからの映像・音声を挿入(インサー ト編集)できます。

リモコンも使います。

78ページまたは80ページの接続と準備を し、挿入したい部分の入ったテープを他機に 入れておきます。

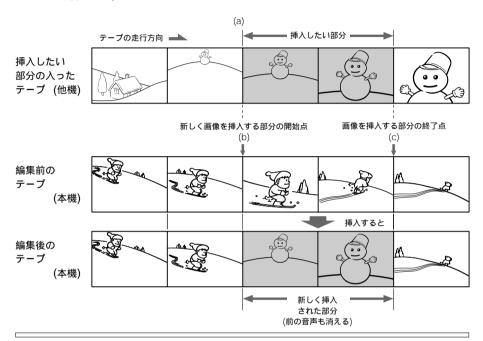

ご注意

新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えます。


他のビデオで録画したテープ に挿入すると

画質や音質が劣化することが あります(本機以外のDCR-TRV30を含む)、本機で録画 されたテープに挿入すること をおすすめします。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像や音声が乱れる ことがありますが、故障では ありません。

LPモード時は、開始点と終了 点の画像と音声が乱れること **82** があります。

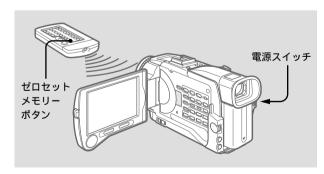


本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

終了点を設定せずに録画する ときは 手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分(a)の少し前で、再生一時停止状態にする。
- 本機で、挿入部分の終了点(c)を探し、再生 一時停止状態にする。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す。 「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、テープカウンター値が「0:00:00」になる。



- 5 本機で、挿入部分の開始点(b)を探し、録画 一時停止状態にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押す。



⑥ 他機(再生側)のⅡ一時停止ボタンを先に押し、数秒後に本機のⅡ一時停止ボタンを押す。 本機の挿入部分に、新たに他機(再生側)の映像と音声が記録され始める。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で、本機は自動的に停止になり、ゼロセットメモリーが解除される。

撮影したテープに新しく画像を挿入する(つづき)

ご注意


リモコンを使って録画するとき、再生側のビデオが誤作動することがあります。その場合、再生側のビデオのリモコンモードをVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコン受光部をふさいでください。

終了点の位置を変える

手順5の後でリモコンのゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順3からやり直す。

リモコンを使って緑画する

手順5で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順6 で■一時停止ボタンを押して、記録を始める。



記録済みテープに音声を追加する・アフレコ

録画済みテープの指定した部分に音声を追加 できます。撮影時の音声は消えません。 リモコンも使います。 次のいずれかで、音声を録音してください。

ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません。(102ページ)
- LPモードで記録された テープには、アフレコでき ません。(102ページ)
- NDV入力/出力端子からは アフレコできません。
- テープの無記録部分にはアフレコできません。

すべての接続をすると 追加する音声は、以下の順番 で優先されて録音されます。

- マイク(プラグインパワー)端子
- インテリジェントアクセサ リーシュー
- 映像/音声端子
- 内蔵マイク

i.LINKケーブル(DVケーブル)が接続されていると アフレコできません。


本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します。

他のビデオ(本機以外の DCR-TRV30を含む)で録画 したテープでアフレコすると 音質が劣化することがありま す。

誤消去防止状態のカセットで は

アフレコできません。誤消去 防止ツマミを元に戻してくだ さい。


別売りの外部マイクをマイク端子につなぐ

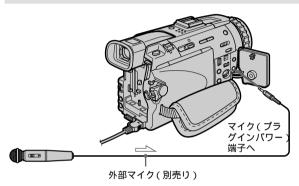

_____: 信号の流れ

A\V接続ケーブルでテレビなどとつないで画像と音声を確認することができます。アフレコする音声はスピーカーから出力されません。テレビかヘッドホンで確認してください。

別売りの外部マイクをインテリジェントアクセサ リーシューにつなぐ

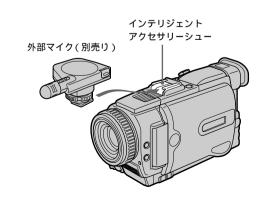


記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

ご注意

映像/音声端子または内蔵マイクでアフレコするときは、S1 映像端子、映像/音声端子から映像は出力されません。画像は液晶画面またはファインダーで確認してください。アフレコする音声はヘッドホンで確認してください。

AV接続ケーブルを映像/音声端子につなぐ

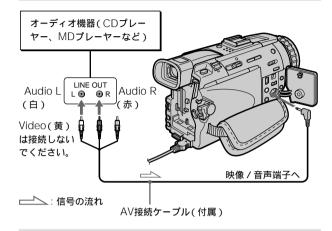


内蔵マイクを使う

接続は不要です。

アフレコする

上記のいずれかの接続をして、次の操作をします。

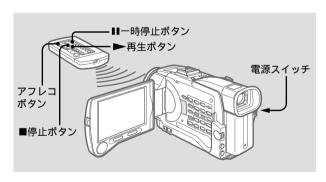

- 本機に録画ずみカセットを入れる。
- **2** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順3からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まります。

- 3 アフレコの開始点を決める。
 - ▶再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めたいところでⅡー時停止ボタンを押す。
- 4 リモコンのアフレコボタンを押す。緑色の◆IIマークが出る。
- りモコンまたは本体の■■一時停止ボタンを押すと同時に、オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。

画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録 する。


アフレコ中は画面上に赤色の●マークが出る。

⑥ アフレコを終了したいところでリモコンまた は本機の■停止ボタンを押す。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの**団**の項目の音声ミックスで撮影時の音声(ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランスを調整します。(99ページ)



お買い上げ時はステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつとバランスはステレオ1のみの音が出る設定に戻ります。

タイトルを入れる

CM のみ

カセットメモリー付きカセットを使うと、タイトルを入れることができます(インデックスタイトラー機能)。再生すると、タイトルを入れた場面から約5秒間タイトルが出ます。

本機にあらかじめ登録してある8種類のタイトルと、自分で作ったオリジナ

ルタイトル2種類(92ページ)の中から選んで、タイトルを入れることができます。また、タイトルの色やサイズ、表示位置も選べます。



誤消去防止状態のカセットで は

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

オリジナルタイトルを入れる ときは

手順3で「白」を選びます。

テープの無記録部分には タイトルを入れられません。

テープの途中に無記録部分が あると


タイトルが正しく表示されないことがあります。

本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機 能付きの^{Mini}DYビデオでの み見られます。
- 他機で頭出ししたとき、インデックスデータとして誤検出されることがあります。

タイトルがたくさん打込まれている、または他のデータが 記録されているテープには メモリー不足でタイトルを入 れられないことがあります。 この場合は、不要なデータを 消去してください。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。(101ペー ジ)

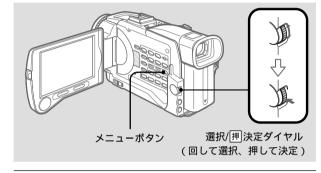

- [撮影スタンバイ中][撮影中][再生中]または[再生一時停止中]にメニューで何のを選び、押して決定する。
- ② 選択/

 アライヤルを回して、「タイトル」 を選び、押して決定する。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、口を選び、 押して決定する。





④ 選択/押決定ダイヤルを回して、入れたいタイトルを選び、押して決定する。

タイトルが点滅する。





設定表示と表示順

- •「色設定」
 - しろ↔きいろ↔むらさき ↔あか↔みずいろ↔み どり↔あお
- ・「サイズ設定」 ちいさい←かおおきい 12文字をこえるタイトルには「おおきい」サイズの設定はできません。12文字をこえるとサイズ決定後、「ちいさい・サイズに戻りま
- 「ちいさい」サイズに戻ります。
- 「位置設定」 「ちいさい」サイズは9段 階、「おおきい」サイズは8 段階から選べます。

1つのカセットに記憶できる タイトルは

平均5文字で20タイトルです。ただし、カセットメモリーに日付データ/フォトデータ/カセットラベルデータが容量いっぱいに入っているときは、平均5文字で11タイトルです。1つのカセットのカセットメモリーに入る各データの容量は次の通りです。

- 日付データ 6つ
- フォトデータ 12枚
- カセットラベル 1つ

カセットメモリーの容量が いっぱいのときは 「カセットメモリーがいっぱ いです」のお知らせメッセー ジが出ます。不要なタイトル を消してください。

5 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいときは手順6にすすむ。

1 選択/押決定ダイヤルを回して、「色設定」または「サイズ設定」、「位置設定」を選び、押して決定する。

選べる項目が出る。



2 選択/押決定ダイヤルを回して、希望の項目を選び、押して決定する。



3 必要なだけ1、2を繰り返す。


6 タイトルを確認し、選択/囲決定ダイヤルを 押す。

[再生中] [再生一時停止中] または[撮影中] のとき [打込み中] の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



[撮影スタンバイ中]のとき

[打込みよやく]の表示が出る。スタート/ストップボタンを押して撮影を始めると同時に[打込み中]の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



タイトルを入れる(つづき)

タイトルを消す

電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」に してメニューボタンを押す。


メニュー画面が出る。

2 メニューで図を選び、押して決定する。



③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「タイトル消去」を選び、押して決定する。

タイトル消去画面が出る。



選択/押決定ダイヤルを回して、消したいタイトルを選び、押して決定する。

「消去しますか?」の表示が出る。



5 消去するタイトルを確認し、選択/囲決定ダイヤルを回して、「消去」を選び、押して決定する。

「消去」が「消去します」の表示にかわる。

6 選択/囲決定ダイヤルで「消去します」を選び、 押して決定する。

消去されると、「完了」と表示される。


タイトルの消去を中止する 手順6で「戻る」を選ぶ。

オリジナルタイトルを作る



20文字以内のタイトルを自分で作って、2種類まで本機に記憶できます。

[撮影スタンバイ中]でタイトルを作成中に5分以上たつと自動的に電源が切れます作成中のタイトルは残っています。1度電源スイッチを「切(充電)」にして、手順1からやり直してください。5分以上かかりそうなときは「ビデオ」にしておくかカセットを取り出しておけば電源は切れません。

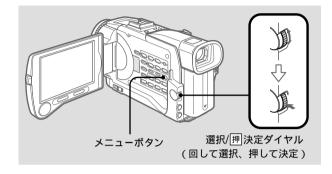

- 1 [撮影スタンバイ中]または[ビデオ]のとき メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、**四**を選び、 押して決定する。
- **3** 選択/押決定ダイヤルを回して、「タイトル」を 選び、押して決定する。



4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「必を選び、 押して決定する。



[きごう]を選ぶと

アルファベットや数字などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。


漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外をタイトルに使うことはできません。

文字を消すとき [←]を選ぶと、一番後ろの文 字が消えます。

空白をいれたいときは [-&?!]の文字列の、空 白部分を選んでください。 選択/囲決定ダイヤルを回して、「オリジナル1 作成」または「オリジナル2作成」を選び、押して決定する。



 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望の文字 列を選び、押して決定する。



7 選択/| 押決定ダイヤルを回して、希望の文字を選び、押して決定する。



- 多 手順6、7を繰り返して希望のタイトルを作る。
- ・ 選択/囲決定ダイヤルを回して、[完成]を選び、押して決定する。

作成したタイトルを変更する

手順5で、変更したいオリジナルタイトルを選び、選択/厘決定 ダイヤルを押す。[←]を選び、ダイヤルを押して文字を消し、 文字を選び直す。

カセットに名前を付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットには、10文字までの名前を付けることができます。

名前を付けたカセットを入れ、電源スイッチを入れると、付けた名前が自動的に約5秒間表示されます。


誤消去防止状態のカセットで は

カセットに名前をつけられません。誤消去防止ツマミを元に戻してください。


タイトルがたくさん打込まれている、または他のデータが 記録されているテープには メモリー不足でカセットにな まえをつけられないことがあ ります。この場合は、不要な データを消去してください。

タイトルが入れてあると カセットの名前が表示される ときに、カセットに記憶され ているタイトルが4つまで画 面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっぱいになっています。スペースが表示されている分だけ文字を入れることができます。

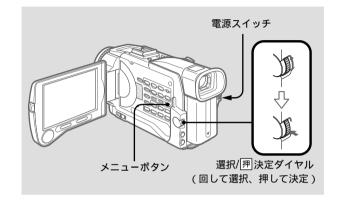

- 1 名前を付けたいカセットを入れる。
- 2 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 選択/囲決定ダイヤルを回して、**団**を選び、 押して決定する。



[きごう]を選ぶと アルファベットと記号が選べ ます。[かな]を選ぶと、元の 画面に戻ります。

漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外を使うことはできません。

文字を消すとき [←] を選ぶと、一番後ろの文字が消えます。

空白をいれたいときは [-&?!]の文字列の、 空白部分を選んでください。 選択/囲決定ダイヤルを回して、「カセットラベル作成」を選び、押して決定する。
 カセットラベル作成画面が出る。



⑥ 選択/押決定ダイヤルを回して、希望の文字 列を選び、押して決定する。



7 選択/

| 押決定ダイヤルを回して、希望の文字を選び、押して決定する。



- 事順6、7を繰り返して希望のカセットラベルを作る。
- 9 選択/押決定ダイヤルを回して、[完成]を選び、押して決定する。
 カセットラベルが記憶される。

作成したカセットラベルを消す 手順6で[←]を選んで消す。

作成したカセットラベルを変更する カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。

メニューで設定を変える


画面上のメニュー項目を、選択/|押|決定ダイ ヤルで選択し、本機のお買い上げ時の設定を 一部変更することができます。

次の順で選択します。

メニュー画面→アイコン→項目→設定内容

メニュー項目は 以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。

- マニュアル設定
- 10 カメラ設定
- ▼ ビデオ設定
- パネル / VF設定
- メモリー設定
- □ プリント設定
- ☑ カセットメモリー設定
- ◯ テープ設定
- 🖹 初期設定
- ETC その他

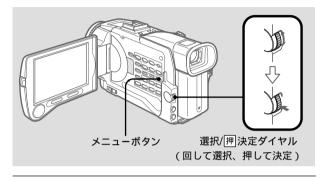

🚹 電源スイッチを[カメラ], [ビデオ]または 「メモリー」にしたとき メニューボタンを押す。

「カメラ のとき



「ビデオ」のとき



「メモリー」のとき




選択/押決定ダイヤルを回して、希望のアイ コンを選び、押して決定する。



③ 選択/厘決定ダイヤルを回して、希望の項目 を選び、押して決定する。



4 選択/囲決定ダイヤルを回して、設定を変更 し、押して決定する。



 必要なだけ手順2~4を繰り返す。 手順2に戻るには、選択/囲決定ダイヤルを回して 「→戻る」を選び、ダイヤルを押す。

詳しくは「各設定項目の説明」(98ページ)をご覧ください。

メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。

メニューで設定を変える(つづき)

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、その時使える項目のみ表示されます。

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
☑ ピクチャー エフェクト		画像にテレビや映画のような特殊効果を加える。 (52ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
ホワイトバランス		ホワイトバランスを調整する。(36ページ)	「カメラ」 「メモリー」
オートシャッター	入	明るいとき、自動的に電子シャッターが働く。	「カメラ」
-	切	明るいときでも、自動的に電子シャッターが働 かない。	-
▼ジタルズーム - - - - - - - - - - - - -	切	デジタルズームが働かない。 10倍までのズームが働く。	「カメラ」
	20 x	ズームが10倍を超えると20倍までデジタル ズームが働く。(20ページ)	_
	120 x	ズームが10倍を超えると120倍までデジタル ズームが働く。(20ページ)	-
ワイドTV	切	ワイド録画モードにしない。	「カメラ」
=	入	ワイド録画モードにする。(37ページ)	_
手ぶれ補正	Д	手ぶれ補正が働く。	「カメラ」
	切	手ぶれ補正が働かない。三脚を使用するときに 自然な画像になる。	
N.S.ライト	入	NIGHTSHOTライトを使用する。(23ページ)	 「カメラ」
	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	「メモリー」
コマ撮り	切	コマ撮り機能を働かせない。	「カメラ」
	λ	コマ撮り機能を働かせる。	_
インターバル録画	入	インターバル録画機能を働かせる。(47ページ)	 「カメラ」
	切	インターバル録画機能を働かせない。	_
-	設定	インターバル録画機能の「ウェイトタイム」と 「録画タイム」を設定する。	
フラッシュレベル	明るい	フラッシュの発光量を通常より多くする。	「カメラ」
-	ノーマル	通常の設定。	「メモリー」
	暗い	フラッシュの発光量を通常より少なくする。	

手ぶれ補正は

- 手ぶれ補正が「人」になって いても、手ぶれが大きすぎる と、補正しきれないことがあ ります。
- コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると、手ぶれ補正が効きにくくなります。

手ぶれ補正を解除すると 本機を左右に動かしたときにそ の動きを補正しようとするな ど、不必要な補正を防ぎます。 このとき画面に手ぶれ補正「切」 表示、似が出ます。 別売りのフラッシュを使うと フラッシュレベルに対応してい ない外部フラッシュでは設定で きません。

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
☑ バイリンガル	切	ステレオ音声または主+副音声で再生する。 (166ページ)	 「ビデオ」
	メイン	左音声または主音声で再生する。	_
	サブ	右音声または副音声で再生する。	_
音声ミックス		音声モードST1↔ST2間のバランスを調節する。(87ページ)	 「ビデオ」
		ST1 A ST2	
A/V入力→DV 出力	切	本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出 力する。	「ビデオ」
	λ	本機を通してアナログの画像音声をデジタル出 力する。(77ページ)	-
■ パネルバック	明るさノーマル	液晶画面の明るさを標準にする。	 「ビデオ 」
ライト	明るい	液晶画面を明るくする。	「カメラ」 「メモリー」
パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを選択/ 押決定ダイヤルを回し、バーで調節する。 うすくなる	「ビデオ」 「カメラ」 「メモリー」
	明るさノーマル	ファインダーの明るさを標準にする。	 「ビデオ」
ライト	明るい	ファインダーを明るくする。	- 「カメラ」 「メモリー」

「パネルバックライト」の「明る い」を選ぶと

- 撮影時のバッテリー使用時間 が約1割短くなります。
- バッテリー以外の電源で使う ときは自動的に「明るい」に なります。

「VFバックライト」の「明るい」 を選ぶと

- 撮影時のバッテリー使用時間 が約1割短くなります。
- バッテリー以外の電源で使う ときは自動的にバックライト は「明るい」になります。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
₩ 静止画設定			
連写	切	連写しない。	「メモリー」
	ノーマル	連写する。(115ページ)	
	高速	高速連写する。(115ページ)	
	マルチ画面	9連写する。(115ページ)	-
画質	スーパーファ	最も高画質で静止画を記録する。	 「ビデオ」
	イン		「メモリー」
	ファイン	高画質で静止画を記録する。	_
	スタンダード	標準の画質で静止画を記録する。	
画像サイズ	1360 x 1020	静止画を1360×1020サイズで記録する。	「メモリー」
	640 × 480	静止画を640×480サイズで記録する。	_
ムービー設定			
画像サイズ	320 × 240	動画を320×240サイズで記録する。	 「ビデオ」
	160×112	動画を160×112サイズで記録する。	「メモリー」
メモリー	オート	以下の時にメモリー残量を表示する。	「ビデオ」
残量表示		• 電源スイッチを「ビデオ」にしてから5秒間。	「メモリー」
		• 電源スイッチを「メモリー」にしてから5秒間。	
		・[メモリーモード中]またば[ビデオモード中]	
		に" メモリースティック "を入れてから5秒間。	
		• [メモリーモード中]にメモリー残量が1分未	
		満になったとき。	
		・ 動画記録が終了してから5秒間。	_
	入	メモリー残量を常に表示する。	
プリントマーク	切	静止画のプリントマークを解除する。	「ビデオ」
	Д	プリントしたい静止画にプリントマークをつける。	「メモリー」
プロテクト	切	画像の誤消去防止指定を解除する。	 「ビデオ」
	入	画像を誤消去しないようにする。(147ページ)	「メモリー」
スライドショー		スライドショーをする。(145ページ)	「メモリー」
全消去		プロテクトのかかっていない全ての画像を消去 する。(150ページ)	「メモリー」

静止画の画像サイズは

「マルチ画面連写」または「高速連写」を選ぶと、自動的に640 × 480になります。ビデオモード時も640 × 480になります。

アイ	コン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
☑ フォーマット	戻る	フォーマットを中止する。	「メモリー」	
		フォーマット	本機に入れた"メモリースティック"をフォーマット(初期化)する。 1「フォーマット」の項目を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。 2 選択/押決定ダイヤルを回し、「フォーマット」を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。 3 画面に「フォーマットします」と表示されたら、選択/押決定ダイヤルを押す。「フォーマット中」の表示が点滅する。「完了」と表示されると終了。	
	オートフォトコピー		テープの静止画を" メモリースティック "に コピーする。(128ページ)	「ビデオ」
	9分割プリント	戻る	分割プリントを中止する。	「メモリー」
		同画面	同画面分割プリントを実行する。(154ページ)	
	_	異画面	異画面分割プリントを実行する。(154ページ)	_
-	プリントマー ク付き	プリントマークを付けた画像を記録順に並べて プリントする。		
	日付/時刻	切	日付/時刻を入れずにプリントする。	「メモリー」
	-	年月日	年月日を入れてプリントする。(154ページ)	-
	_	日時分	日時分を入れてプリントする。(154ページ)	-
ויוט	タイトル		タイトルを入れたり、オリジナルタイトルを作 る。	「ビデオ」 「カメラ」
	タイトル消去		タイトルを消去する。(90ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
	タイトル表示	Л	タイトルを入れてあるところでタイトルを出す。	「ビデオ」
	-	切	タイトルを出さない。	-
	Cメモリーサーチ	λ	サーチ時にカセットメモリーを使用する。 (57ページ)	「ビデオ」
	-	切	サーチ時にカセットメモリーを使用しない。	-
	カセットラベル 作成		カセットに名前を付ける。(94ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
	全消去		カセットメモリーのデータをすべて消去する。	「ビデオ 」 「カメラ 」

フォーマットについて

- 別売りの"メモリースティック"はお買い上げ時にフォーマット(初期化)済みです。あらためてフォーマット(初期化)する必要はありません。
- 「フォーマット中」と表示されている間は電源スイッチを切り換えたりボタン操作をしないでください。
- "メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると、フォーマット(初期化)できません。
- 「メモリースティックフォーマットエラー」と表示された時は、フォーマット(初期化)してください。
- フォーマット(初期化)すると "メモリースティック"の記録内容は消去されます 画像にプロテクトをかけていても消去されます。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
□ 録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	「ビデオ」
	LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。長時間録画できる。	「カメラ」
音声モード	12BIT	12ビット(2つのステレオ音声)の記録ができる。	「ビデオ」 「カメラ」
	16BIT	16ビット(高音質で1つのステレオ音声)の記 録ができる。	
テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。 電源/テープを入れた後、テープ残量が確定してから8秒間。 ▶再生ボタンまたは画面表示ボタンを押してから8秒間。 早送り、巻き戻し、ピクチャーサーチ中。 	「ビデオ」 「カメラ」 -
□ 日時あわせ	λ	テープ残量を常に表示する。 日付・時刻を合わせる。(13ページ)	「カメラ」 「メモリー」
オートTVオン	力入	- SUPER LASER AVLINK機能を使うとき、自 動的にソニー製テレビの電源を入れる。 (31ページ)	「ビデオ」 「カメラ」 「メモリー」

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録したテーブを本機で再生することをおすすめします。他機で記録したテープを本機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。
- LPモードで記録するときは、本機の性能を最大限に生かすためにソニー製の Master(マスター)DVテープをおすすめします。
- アフレコしたいときはSP モードで録画してください。 LPモードで録画したテープ にはアフレコできません。
- テーブの途中で、SP/LPモードを切り換えると、再生画像が乱れたり、タイムコードが正しくつながらないことがあります。

音声モードを「16BIT」にする と アフレコできません。

音声モードが16ビットで記録さ

れたテープでは 音声ミックスのバランス調節を することができません。

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
🖹 TV入力切りかえ	ビデオ1	SUPER LASER AVLINK機能を使うとき、自	「ビデオ」
	ビデオ2	動的にソニー製テレビの入力を切り換える。	「カメラ」
	ビデオ3	(31ページ)	_ 「メモリー」 _
	切	_	
メニュー文字	ノーマル	通常の大きさでメニュー表示をする。	「ビデオ」
サイズ	2×	選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示する。	「カメラ」
			「メモリー」
デモモード	λ	本機の機能を一覧できる。	 「カメラ」
	切	デモンストレーションを表示しない。	•
ETC データコード	日付/	データコードボタンを押したとき、日付・時刻ま	 「ビデオ」
	カメラ	たはカメラデータを表示する。(28、130ページ)	「メモリー」
	データ		
	日付データ	日付・時刻を表示する。	
		(28、130、133ページ)	
————— 時差補正		時差の設定をする。	 「カメラ」
		選択/囲決定ダイヤルを回して時差を設定する	「メモリー」
		と、時刻も時差に合わせて変わる。時差を0に	
		設定すると、補正前の時間に戻る。	
おしらせブザー	メロディー	撮影スタート/ストップ時や、誤った操作をした	「ビデオ」
		ときにメロディーが鳴る。	「カメラ」
	ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。	「メモリー」
	切	メロディー、ブザー、シャッター音が鳴らない。	
リモコン	Д	付属のワイヤレスリモコンが働く。	 「ビデオ」
-	切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤	「カメラ」
		動作を防ぐ。	「メモリー」

デモモードについて

- カセットが入った状態では操 作できません。
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしていると、
 - "NIGHTSHOT"が表示され、デモンストレーションは始まりません。また、メニューでも「デモモード」が選べません。
- お買い上げ時ば スタンバイ」 という設定になっています。 これは10分後にデモンスト レーションが始まる設定です。

カセットを入れるか、電源スイッチを「カメラ」以外にするか、メニューで「切」にすれば解除されます。再び「スタンバイ」にするにはメニューで「入」にしたまま電源スイッチをいったん「切、充電」」にし、「カメラ」に戻します。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
ETC 画面表示	パネル	タイムコードなどの画面表示を液晶画面とファ インダーに出す。	「ビデオ」 「カメラ」
	ビデオ出力/ パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。	「メモリー」
 録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	「カメラ」
	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなる。 被写体に撮影していることを意識させずに 撮影できる。	「メモリー」
プログラム エディット		プログラムの作成、実行をする。(66ページ)	「ビデオ」
エディット設定		デジタルプログラムエディットでダビングする ときに、録画機を操作するための設定とタイミ ング補正をする。(66ページ)	「ビデオ」

ご注意

「画面表示」が「ビデオ出力 / パネル」のとき画面表示ボタンを押すと、外部入力ができなくなります。

電源をはずして5分以上たつと「ホワイトパランス」、「フラッシュレベル」、「パイリンガル」、「音声ミックス」、「リモコン」はお買い上げ時の設定に戻ります。

その他のメニュー項目は電源をはずしても設定を保持します。

被写体に接近して撮るとき「録画ランプ」が「入」になっていると録画ランプの赤色が被写体に反射して映ることがあります。その場合は、「録画ランプ」を「切」にすることをおすすめします。

" メモリースティック "を使う - はじめに

別売りの"メモリースティック"は、画像を記録 し、見たい画像を簡単に再生するほか、以下のようなことができます。

- 画像をテープから"メモリースティック"、"メモリースティック"がらテープへ取りこむ。
- 別売りのパソコン接続キット等を使用し、パソ コンに画像データを取りこむ。
- 画像の消去、プロテクト、プリントマーク操作。

静止画の圧縮形式(JPEG)

本機は、撮影した静止画データをJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.jpg」です。

動画の圧縮形式(MPEG)

本機は、撮影した動画データをMPEG (Moving Picture Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.mpg」です。

画像のデータファイル名

静止画の場合

- 本機の画面表示:100-0001


- パソコンの画面表示: Dsc00001.jpg

動画の場合

- 本機の画面表示:MOV00001

- パソコンの画面表示: Mov00001.mpg

" メモリースティック " について



- ・ 誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると記録、 消去ができなくなります。 モデルによっては、スイッチの位置や形状が異
- なる場合があります。 • 大切なデータは、バックアップを取っておくこ

とをおすすめします。

- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中に"メモリースティック"を抜いたり、本機の電源を切った場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 使用した場合
- 端子部に触れたり、金属を接触させないでください。

- ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック" に付属の収納ケースに入れてください。

パソコンでフォーマット(初期化)した "メモリースティック"は

パソコン(Windows OS/Macintosh OS)で フォーマットした"メモリースティック"は、本機 での動作を保証致しません。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格"Design rules for Camera File systems"に対応しています。
 - 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900, DSC-D700/D770)で記録された静止画像は本 機では再生できません。
- 他機で使用した"メモリースティック"が本機で使えないときは、101ページの手順にしたがい本機でフォーマット(初期化)をしてください。フォーマットすると"メモリースティック"に記録してあるデータは全て消去されますので、ご注意ください。
- " Memory Stick "(" メモリースティック ") (本) はソニー株式会社の商標です。
- WindowsおよびActive Movie、DirectShow は、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。
- MacintoshおよびMac OS、QuickTimeは、 Apple Computer Inc.の商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文ではTM、®マークは明記していません。

" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

ファインダーを一番長く伸ば した状態では

" メモリースティック "は出し 入れできません。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は


データの読み込み、または書 き込みを行っています。

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

「メモリースティックエラー」 と表示されたときは "メモリースティック"が壊れ ている場合があります。"メ モリースティック"を交換し てください。


" メモリースティック "を入れる

ファインダーを上げ、"メモリースティック"の▲マークを下の図のようにして奥まで押しこむ。

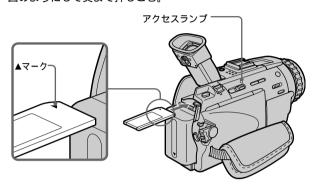

"メモリースティック"を取り出す

ファインダーをあげ、 ---メモリー取出しつまみを矢印の方向 にずらす。

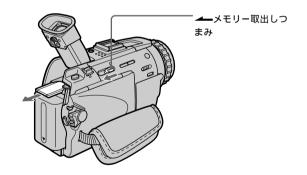

ご注意

画像によっては、画質モードを変えても、画質に差がない ことがあります。

画質モードの違いは

画像はJPEG方式で圧縮処理をしてから記録されます。記録されるときに割り当てられるメモリー容量は、画質と画像サイズにより、次のようになります。

(画像サイズは、メニューで 1360×1020、640×480か ら選ぶことができます。)

<画像サイズが1360×1020 のとき>

画質 メモリー容量 ス-パ-ファインモート 約900Kパイト ファインモード 約450Kパイト スタンダードモード 約300Kパイト


< 画像サイズが640 × 480の とき >

画質 メモリー容量 スーパーファインモード 約190Kパイト ファインモード 約100Kパイト スタンダードモード 約60Kパイト

画質表示は 再生時は表示されません。

静止画の画質を選ぶ

あらかじめ静止画記録時の画質を選んで記録できます。お買い 上げ時は「スーパーファイン」に設定されています。

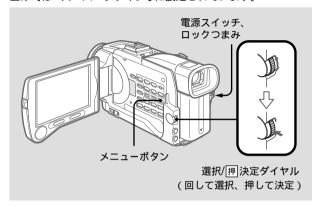

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。

- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。




4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「静止画設定」を選び、押して決定する。



" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「画質」を選び、押して決定する。



選択/押決定ダイヤルを回して、希望の画質を選び、押して決定する。



画質について

設定	意味
スーパーファイン 表示:SFN	最も高画質で記録するときに使います。記録可能な静止画の数は、「ファイン」より減ります。約1/3に圧縮されます。
ファイン	画質を優先するときに使います。約1/6に
表示:FINE	圧縮されます。
スタンダード	標準の画質です。約1/10に圧縮され
表示:STD	ます。

ご注意

本機で画像サイズ「1360× 1020」で記録した静止画 ファイルを、「1360×1020」 の画像サイズのない他機で再 生した場合、画像の一部が表 示されないことがあります。

画像サイズを選ぶ

記録時の画像サイズには2種類あります。

静止画:「1360×1020」または「640×480」(ビデオモード


時は、「640×480」のみになります。)

お買い上げ時は「1360×1020」に設定されていま

す。

動画: 「320×240」または「160×112」

お買い上げ時は「320×240」に設定されています。

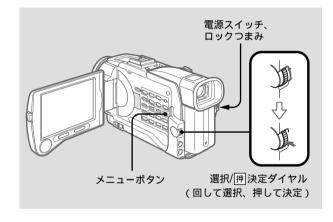


- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。




" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

選択/押決定ダイヤルを回して、「静止画設定」または「ムービー設定」を選び、押して決定する。

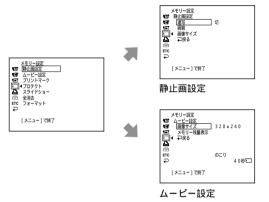

5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「画像サイズ」を選び、押して決定する。

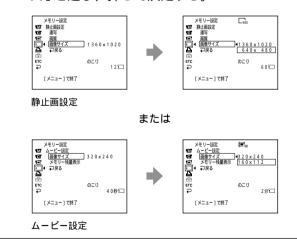

6 選択/|押決定ダイヤルを回して、希望の画像サイズを選び、押して決定する。





静止画設定

ムービー設定

表示は次のように変わります。

静止画設定

ムービー設定

 $\square_{1360} \longleftrightarrow \square_{640}$ \$\mathre{\matri{\mathre{\mathre{

画像サイズについて

設定	意味	表示	
		記録時	再生時
1360 × 1020	静止画を1360×1020 サイズで記録する。	1360 SFN	1360
640 × 480	静止画を640×480 サイズで記録する。	□ SFN	□ ₆₄₀
320 × 240	動画を320×240 サイズで記録する。	□ 320	□ 320
160 x 112	動画を160×112 サイズで記録する。	1 60 1 60 1	□ 160

動画の最大記録時間について

画像サイズ	最大記録時間
320 × 240	15秒
160 × 112	60秒

" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

1枚の"メモリースティック"に記録できる静止画枚数の目安

画質モードと画像サイズの設定および被写体の状況で撮影枚数が異なります。下の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる枚数です。

4Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 × 480	1360 × 1020
スーパーファイン	約20枚	約4枚
ファイン	約40枚	約8枚
スタンダード	約60枚	約12枚

8Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 x 480	1360 × 1020
スーパーファイン	約40枚	約8枚
ファイン	約81枚	約17枚
スタンダード	約122枚	約25枚

16Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 × 480	1360 × 1020
スーパーファイン	約82枚	約17枚
ファイン	約164枚	約35枚
スタンダード	約246枚	約51枚

32Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 x 480	1360 × 1020
スーパーファイン	約164枚	約35枚
ファイン	約329枚	約70枚
スタンダード	約494枚	約104枚

64Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 x 480	1360 x 1020
スーパーファイン	約329枚	約71枚
ファイン	約659枚	約141枚
スタンダード	約988枚	約208枚

128Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 x 480	1360 × 1020
スーパーファイン	約659枚	約143枚
ファイン	約1319枚	約282枚
スタンダード	約1978枚	約416枚

1枚の"メモリースティック"に記録できる動画の記録時間の目安

画像サイズの設定および被写体の状況で撮影時間が異なります。下の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる時間です。

4Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	160 x 112	320 x 240
記録時間	約2分40秒	約40秒

8Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	160×112	320×240
記録時間	約5分20秒	約1分20秒

16Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	160×112	320×240
記録時間	約10分40秒	約2分40秒

32Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	160×112	320 x 240
記録時間	約21分20秒	約5分20秒

64Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	160×112	320 x 240
記録時間	約42分40秒	約10分40秒

128Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	160 x 112	320 x 240	
記録時間	約85分20秒	約21分20秒	_

"メモリースティック"に静止画を撮る・メモリーフォト撮影

" メモリースティック " に静止画を記録でき ます。

電源スイッチを「メモリー」にすると

以下の機能が使えません。

- ワイドTV
- デジタルズーム
- 手ぶれ補正
- SUPER NIGHTSHOT
- ・フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- タイトル
- キャンドルモード (表示が点滅します)
- スポーツレッスンモード (表示が点滅します)

静止画を記録中は 電源を切ったりフォトボタン

を押したりすることはできま せん。


リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。

手順2でフォトボタンを軽く 押すと

画像が瞬間的にまたたきますが、異常ではありません。

メモリーモードで撮影中は カメラモード時にくらべて画 角が少し広くなります。

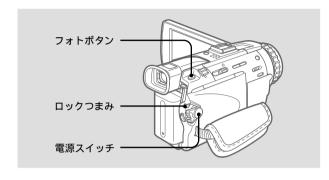

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。

2 フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。

画像の明るさとフォーカスが固定され、撮影が可能になる。撮影するとき、明るさとフォーカスは画面の中央部分の被写体に合わせて調整されます。

記録可能な枚数

撮影済み枚数



緑の●が点滅から点灯に変わり、撮 影可能となる。

3 フォトボタンを深く押す。



「カシャ」とシャッター音がして、画像が静止画になる。 バーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。

ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック" に記録される。

連写の枚数は

画像サイズと" メモリース ティック "の残量によって変 わることがあります。

ノーマル連写/高速連写/マルチ 画面連写をしているときは フラッシュの発光はできませ ん。

セルフタイマーまたはリモコンを使って撮影したときは 自動的に最大枚数まで連続し て撮影します。

高速連写では

画面が明るくなる現象(フリッカー)が起こったり、変色することがあります。また近くのものにピントが合わないようにフォーカスを制御します。

連続して撮る(連写)

あらかじめ下記の設定をしてメモリーフォト撮影をすると、以 下の連写ができます。

ノーマル連写 画像サイズが1360×1020 のときは、連続して3枚まで の画像を連続撮影する。 画像サイズが640×480の ときは、連続して9枚までの 画像を連続撮影する。




高速連写(画像サイズが 640×480で記録されま す) 連続して16枚までの画像を 連続撮影する。 マルチ画面連写(画像サイズが640×480で記録されます) 9枚の静止画を連続撮影して9分割の画面に表示する。



フォトボタンを強く押し込んでいる間、最大枚数まで連続して 撮影します。ボタンを深く押すのをやめると、撮影は終わりま す。

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

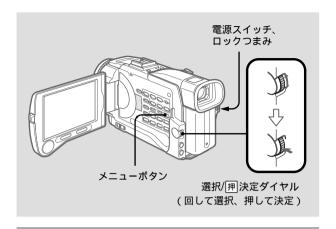


- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



④ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「静止画設定」を選び、押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「連写」を選び、押して決定する。



6 選択/押決定ダイヤルを回して、「ノーマル」、「高速」または「マルチ画面」を選び、押して決定する。



" メモリースティック "の容量がいっぱいになると「メモリースティックのメモリーがいっぱいです」と表示され、 メモリーフォト撮影は終了します。

連写の設定について

設定	意味(画面に出る表示)
切	連続して撮影しません。
ノーマル	約0.5秒間隔で1360×1020で3枚、640×480で9枚 までの静止画を連続して撮影します。(🍑)
高速	約0.07秒間隔で16枚までの静止画を連続して撮影します。このとき、静止画の画像サイズは640×480で記録されます。(□□○)
マルチ画面	約0.4秒間隔で9枚の静止画を連続して撮影し、9分割 された1つの画面に表示します。このとき、静止画の 画像サイズは640×480で記録されます。(2008)

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

ご注意

- 内蔵フラッシュの推奨撮影 距離は0.3m~2.5mです。
- レンズフード(付属)やコンバージョンレンズ(別売り)をつけていると、フラッシュの光をさえぎり、レンズの影が映る(ケラレが出る)ことがあります。
- 別売りのフラッシュと内蔵 フラッシュを同時に使うことはできません。
- ・ ◆(AUTO赤目軽減)では、個人差や被写体までの 距離、予備発光を見ていないなどの条件により赤目の 軽減効果が現れにくいことがあります。
- 明るい場面で強制発光を使 うとフラッシュ効果が得られにくいことがあります。
- 周囲が暗いときなどオート フォーカスが合いにくい場 合はマニュアルフォーカス のフォーカス距離情報(46 ページ)をご使用くださ い。

電源をはずして5分以上たつ

お買い上げ時の設定「AUTO」 に戻ります。


以下の操作中は、AUTOまたは o(AUTO赤目軽減)を選んでもフラッシュは発光しません。

- NIGHTSHOT
- 明るさ調節
- プログラムAFの
 - スポットライトモード
 - サンセット&ムーンモー ド
 - 風景モード

赤目軽減対応されていない別 売りのフラッシュでは 赤目軽減を選択することがで きません。

フラッシュを使って撮影する

フラッシュが自動で持ち上がり発光します。お買い上げ時は「AUTO」(表示なし)に設定されています。「AUTO」以外に設定するときは、(フラッシュ)ボタンを繰り返し押し、希望のフラッシュ表示を出します。

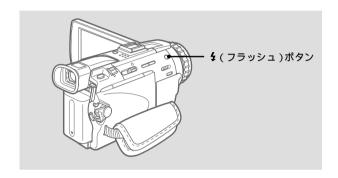

ボタンを押すたびに、以下のように表示が変わります。

● 4 ② 表示なし

◆ AUT○赤目軽減:撮影前に予備発光し、目が赤く映るこ

とを抑制します。

4 強制発光 : 周囲の明るさに関係なく発光します。

発光禁止 : 発光しません。

調光窓により適切な明るさに調整されていますが、発光量はメニューの「フラッシュレベル」で変えることができます(96ページ)。お好みの明るさに設定するには試し撮りをしてご確認ください。

ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。


画像の確認

本体のフォトボタンを軽く押 して、画像を確認できます。 深く押すと、セルフタイマー 撮影が始まります。

セルフタイマーメモリーフォト撮影

セルフタイマーを使って"メモリースティック"に静止画を記録できます。

リモコンも使えます。

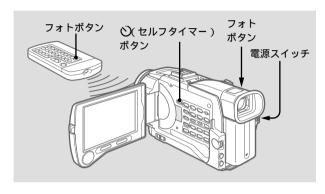

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- ② 〇(セルフタイマー)ボタンを押す。 セルフタイマー表示〇が出る。
- 3 フォトボタンを深く押す。

セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影される。

セルフタイマーで" メモリースティック "に動画を撮るとき

手順3でスタート/ストップボタンを押す。

撮影を終了するときは、もう一度スタート/ストップボタンを押す。

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度(X)(セルフタイマー)ボタンを押して、セルフタイマー表示(X)を消す。

リモコンを使って撮影を中断することはできません。

テープの画像を静止画として取りこむ

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に静止画として記録できます。 また、他機の画像を取りこんで、"メモリースティック"に静止画として記録できます。

静止画の画像サイズは 「640×480」になります。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

画面に「メモリースティックを確認してください」と表示されたら

フォーマットの形式が違うなど本機で認識できない"メモリースティック"を使用しています。フォーマット形式をご確認ください。

再生中にフォトボタンを軽く 押すと

テープは一時停止します。


テープに記録された音声は 記録できません。

タイトルは

記録できません。フォトボタンを押し込んで画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。

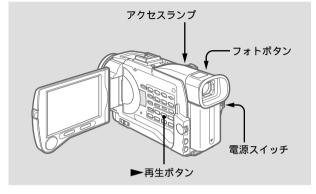

- ・ 録画済みのテープを入れておいてください。
- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ▶再生ボタンを押す。 テープの画像が映る。
- ③ 画像を取り込みたい部分でフォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。



テープの画像が一時停止し、キャプ チャー表示が出る。このとき記録は されません。

4 フォトボタンを深く押す。



バーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。

ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック" に記録される。テープの画像は再生に戻る。 別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより鮮明になります。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とビデオやテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめしま

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。


す。

他機をつないで静止画を取りこむ

AV接続ケーブルを使う 録画側 受信/再生側 S1映像端子 テレビ 出力 黄色い端 ⑤ S(S1)
 映像 子を映像 出力へ 映像 端子へ ビデオ AV接続ケーブル(付属)

□□□ : 信号の流れ

i.LINKケーブル(DVケーブル)を使う

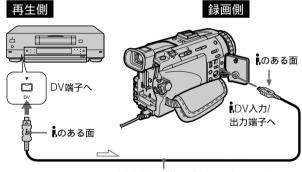

└── : 信号の流れ

i.LINKケーブル (DVケーブル)(別売り)

メニューで「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は、「パネル」に設定されています。)

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機のビデオなどで再生を始める。または録 画したハテレビを受信する。 他機の画像が映る。
- 3 120ページの手順3~4を行う。

" メモリースティック " に動画を撮る - MPEGムーピー撮影

" メモリースティック " に音声つきで動画を 記録することができます。

ご注意


音声はモノラルで記録されま す。

電源スイッチを「メモリー」 にすると

以下の機能が使えません。

- ワイドTV
- デジタルズーム
- 手ぶれ補正
- SUPER NIGHTSHOT
- ・フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- タイトル
- キャンドルモード (表示が点滅します)
- スポーツレッスンモード (表示が点滅します)
- メモリーミックス

メモリーモードで撮影中は カメラモード時にくらべて画 角が少し広くなります。

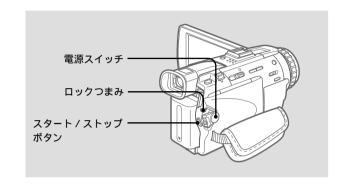


あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- ② スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、録画ランプが点灯する。 メニューの「画像サイズ」を「160×112」に設定したと きは、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの「画像サイズ」を「320×240」に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります。



撮影を中止する/終了する スタート/ストップボタンを押す。

テープの画像を動画として取りこむ

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に動画として記録できます。 また、他機の画像を取りこんで、"メモリースティック"に動画として記録できます。

ご注意

- テープの音声が48KHzで も、32KHzに変換されて 記録されます。
- ステレオで記録された音声 はモノラルに変換されて記 録されます。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

タイトルは


記録できません。スタート/ストップボタンを押し込んで画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

「メモリースティックに録画 できません[音声エラー]」と 表示されたときは

本機では取りこめない音声で記録されています。他機を再生機としてAV接続ケーブルを使って外部入力してください。(124ページ)

再生ズームは 使用できません。

テープに記録されたデータ コードは 取りこめません。

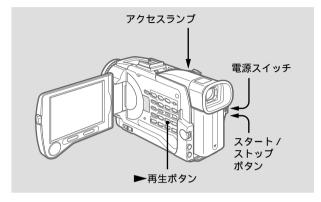


- ・ 録画済みのテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ►再生ボタンを押す。 テープの画像が映る。
- 3 画像を取り込みたい部分の開始点でスタート/ストップボタンを押す。

録画ランプが点灯する。

メニューの「画像サイズ」を「160×112」に設定したときは、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの「画像サイズ」を「320×240」に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります。



撮影を中止する/終了する。 スタート/ストップボタンを押す。

テープの画像を動画として取りこむ(つづき)

ご注意

次の場合、◇○表示が点滅します。"メモリースティック"を入れ直し、乱れのない画像を記録してください。

- ダビングを繰り返した等で 記録状態の悪いテープ
- テレビチューナーユニット 使用時の電波状態が悪く、 乱れた画像を取りこもうと したとき

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより鮮明になります。ビデオやテレビにS

(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの 黄色端子(映像)のかわりに 別売りのS映像ケーブルで本機のS1映像端子とビデオ、またはテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かすためにはこの接続を行ってください。

記録中は


カセットを取り出さないでく ださい。カセット取り出し中 は音声を記録しません。

他機をつないで動画を取りこむ

AV接続ケーブルを使う 緑画側 受信/再生側 テレビ 出力 黄色い端 ⑥ S(S1) 映像 子を映像 出力へ 映像/音声 ◉ 映像 端子へ ----音声 AV接続ケーブル(付属)

--- : 信号の流れ

i.LINKケーブル(DVケーブル)を使う

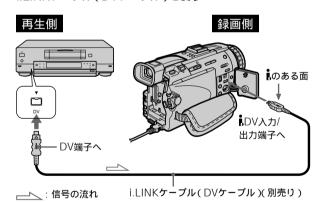


メニューで「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は、「パネル」に設定されています。)

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機のビデオなどで再生を始める。または録 画したハテレビを受信する。 他機の画像が映る。
- **3** 123ページの手順3を行う。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス


"メモリースティック"に記録してある静 止画を、カメラで撮影している動画に重 ねることができます。

- M. クロマキー(メモリークロマキー) イラストや枠などの静止画を使い、静止画の 青色の部分を抜いて動画と重ねる。
- M. ルミキー(メモリールミキー) 手書きイラストやタイトルなどの静止画を使い、静止画の明るい部分を抜いて動画に重ねる。旅行やイベントの前にあらかじめタイトルを"メモリースティック"に入れておくと便利です。
- C. クロマキー(カメラクロマキー) 背景などの静止画に動きのある被写体を重ね る。(青色を背景に被写体を撮影し、青色の 部分を抜く。)
- M.オーバーラップ(メモリーオーバーラップ) オーバーラップフェーダーと同様に、"メモリースティック"に記録してある静止画から、カメラで撮影している動画にフェードインをする。

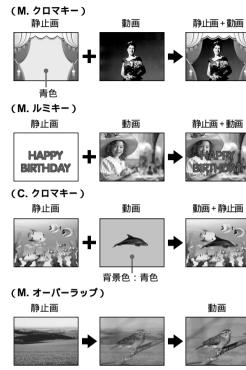

ご注意

MPEGムービー撮影した動画 にメモリーミックスすること はできません。

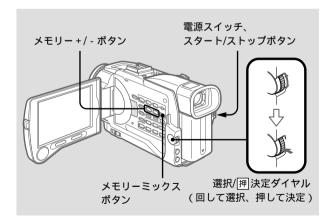

- 記録用のテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス(つづき)

ご注意

重ねる静止画に白い部分が多いと、小画面で表示したときにはっきりと見えないことがあります。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

電源スイッチが「メモリー」 のときは M.オーバーラップは選択で きません。 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除)にする。

② [撮影スタンバイ中]に メモリーミックスボタンを押す。

> 最後に"メモリースティック"に記録した静止画が画面 の右下の小画面に出る。



一静止画 一ファイルナンバー

3 メモリー +/- ボタンを押して、重ねたい静 止画を選ぶ。

前の画像を出すときは、メモリー - ボタンを押す。次の画像を出すときは、メモリー + ボタンを押す。

4 選択/押決定ダイヤルを回して希望のモードを 選ぶ。



一静止画

次の順で変わります M. クロマキー→M. ルミキー →C. クロマキー→ M.オーバーラップ

5 選択/囲決定ダイヤルを押す。



静止画が動画と重なる。 M.オーバーラップを選んだとき は、静止画と動画がオーバー ラップし、スタンバイ状態にな る。

撮影中は

モードを選び直すことはでき ません。

電源スイッチが「メモリー」 のときにメモリーミックスす ると

プログラムAEは働きません。 アイコンが点滅します。 6 選択/押決定ダイヤルを回して、効果を調節する。

調節する内容は以下の通り。

M. クロマキー	静止画の、青色の部分の調整。
M. ルミキー	静止画の、明るい部分の調整。
C. クロマキー	動画の、青色の部分の調整。
M. オーバーラップ	調節の必要はありません。



バー表示を減らすほど効果が大きく なる。

スタート/ストップボタンを押して撮影を始める。電源スイッチが「メモリー」のときは、 フォトボタンを押す。

静止画を選び直す

手順6の後でメモリー +/- ボタンを押す。または、手順6の後で選択/押決定ダイヤルを押すと、手順3に戻る。(M.オーバーラップを除く)

モードを選び直す

手順6の後で選択/押決定ダイヤルを押す。手順4に戻る。(M. オーバーラップを除く)

メモリーミックスを解除する メモリーミックスボタンを押す。

テープの静止画を自動記録する・オートフォトコピー

サーチ機能を使って、テープに記録されている静止画のみを"メモリースティック"に


順次取りこんで、記録できます。

静止画の画像サイズは 「640×480」になります。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

- " メモリースティック "の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると
- 「実行できません」と表示されます。

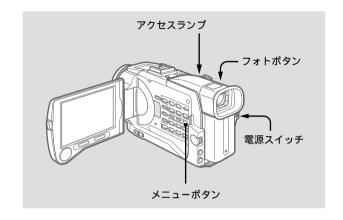

- 録画済みのテープを入れて、巻き戻しておいてください。
- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



徐中で"メモリースティッ ク "を入れかえると 前の"メモリースティック" に記録した画像データの続き の画像から記録し始めます。

4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「オートフォ トコピー」を選び、押して決定する。

「フォトボタンをおしてください」と表示される。



5 フォトボタンを強く押し込む。

テープの静止画が"メモリースティック"に記録され る。コピーされた静止画の数が表示され、コピーが終了 すると、「コピー終了」と表示される。



コピーを中止する/終了する メニューボタンを押す。

- "メモリースティック"の容量がいっぱいになると
- 「メモリーフル」と表示され、コピーは終了します。
- "メモリースティック"を入れ換え、もう1度手順2から操作し てください。

静止画を見る - メモリーフォト再生

" メモリースティック " に記録してある静止 画を見ることができます。 また、インデックス表示をすると、データ ファイル順に動画も含めた画像を6枚ずつ表 示できます。

ご注意

次の場合、正しく再生できな いことがあります。

- パソコンで加工した画像 データを本機で再生する場合
- 撮影に使った機器以外で画 像データを再生する場合

データファイル名について

- ディレクトリ構造が DCF98規格に準拠してい ないと、ディレクトリは表 示されません。
- ディレクトリ構造が DCF98規格に準拠していないと「メモリースティックディレクトリエラー」を表示されることがあります。このとき、再生は可能ですが、記録することはできません。
- データファイル名が点滅したときは、ファイルが壊れているか、本機で扱えないファイル形式です。


テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビや液晶画面でメモリーフォト再生をすると、 画質が劣化しているように 見えることがありませが、 放降ではありません。 タ上は問題ありません。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。

撮影日時/カメラデータは データコードボタンを押す と、見ることができます。 "メモリースティック"にも記 録されます。

" メモリースティック "内部に 表示できる画像が1枚もない ときは

 130^{f} ファイルがありません」の メッセージが表示されます。

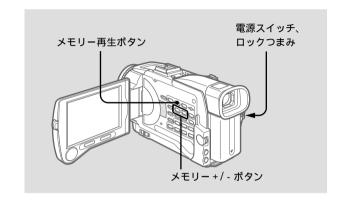

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除)にする。

② メモリー再生ボタンを押す。 最後に撮影した画像が出る。


メモリー + / - ボタンを押して、静止画を選ぶ。

前の画像を見るときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー + ボタンを押す。

メモリーフォト再生を止める

メモリー再生ボタンを押す。

静止画再生中の画面表示

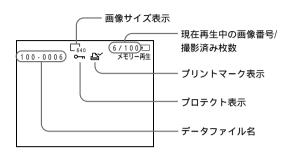

静止画を見る - メモリーフォト再生(つづき)


ご注意

インデックス表示をしている ときの画像右上の番号は、 "メモリースティック"の記 録順を示す番号です。データ ファイル名(105ページ)と は違いますのでご注意くださ い。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは インデックス表示ができない 場合があります。

画像を6枚ずつ表示する(インデックス表示)

撮影した画像を6枚ずつ1度に再生できます。画像を検索すると きなどに便利です。

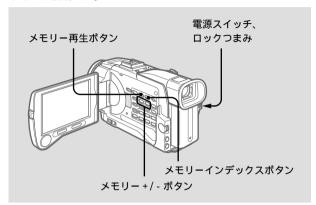


電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

> ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。

2 メモリーインデックスボタンを押す。

インデックス表示をする前に映っていた画像に赤色の▶マークが表示される。



- 次の6枚を見るときは、メモリー + ボタンを押し続ける。
- 前の6枚を見るときは、メモリー・ボタンを押し続ける。

1枚の表示(シングル表示)に戻す

メモリー + / - ボタンで▶マークを表示したい画像に移動し、メ モリー再生ボタンを押す。

動画を見る - MPEGムービー再生

" メモリースティック " に記録した動画を見ることができます。

また、インデックス表示をすると、データファイル順に静止画も含めた画像を6枚ずつ表示することができます。

ご注意

次の場合、正しく再生できな いことがあります。

- パソコンで加工した画像 データを本機で再生する場合
- 撮影に使った機器以外で画像データを再生する場合

テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。


撮影日時は

データコードボタンを押す と、見ることができます。

" メモリースティック "内部 に表示できる画像が1枚もな いときは

「ファイルがありません」の メッセージが表示されます。

再生ズームは 使用できません。

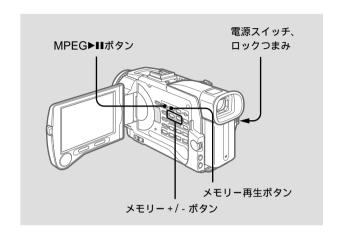

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除)にする。


② メモリー再生ボタンを押す。 最後に撮影した画像が出る。

- メモリー + / ボタンを押して、動画を選ぶ。 前の画像を見るときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー + ボタンを押す。
- 4 MPEG►Ⅲボタンを押して、再生を始める。

MPEGムービー再生を止める MPEG▶Ⅲボタンを押す。

動画を見る - MPEGムービー再生(つづき)

動画再生中の画面表示

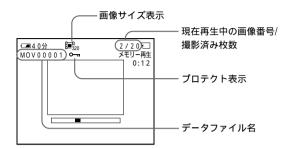

パソコンで画像を見る

パソコンで画像を見るには、別売りのパソコン接続キットが必要です。

" メモリースティック " に記録した画像をパソコン で見ることができます。

画像の保存形式

"メモリースティック"に記録した画像は、以下の 形式で保存されています。それぞれのファイル形 式の対応アプリケーションがパソコンにインス トールされていることをご確認ください。

- 静止画: JPEG形式 - 動画/音声: MPEG形式

Active Movie Player (Direct Show) がインストールされていること (動画再生時)。 QuickTime 3.2以降がインストールされていること (動画再生時)。

アプリケーションソフトウェア

アプリケーションソフトのPC動作環境は、CD-ROMに添付している説明書をご覧ください。

USB接続推奨環境

Windows環境

OS: Microsoft Windows 98/98 Second Edition, Windows Millennium Edition Windows 2000 Professional

上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。

上記のOS内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。

CPU: MMX Pentium 200 MHz以上 USB端子が標準で装備されていることが必要です。

Macintosh環境

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0が工場出荷時にインストールされているMacintosh。ただしMac OS 8.6が工場出荷時にインストールされている"CD-ROMドライブがスロットローディングのiMac"、"iBook"、"Power Mac G4"はMac OS 9.0にアップデートしてご使用ください。 USB端子が標準で装備されていることが必要です。

ご注意

- Windows環境/Macintosh環境とも、1台のパソコンで2つ以上のUSB接続をされる場合、またハブをご使用の場合は動作保証致しません。
- 同時に使われるUSB機器によっては動作致しません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- その他本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文ではTM、®マークは明記していません。

パソコンで画像を見る(つづき)

ご注意

" メモリースティック "が入っ ていないと、インストールで きません。


必ず本機に"メモリー スティック"を入れてくださ い。

USBドライバをインストールする

本機をパソコンに接続するには、お手持ちのパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバは、パソコン接続キットに付属しているCD-ROMに、画像を見るためのアプリケーションソフトとともに収録されています。

Windows 98/98SE、Windows 2000、Windows Meをお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動する。
- パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。
- 3 CD-ROMに入っているアプリケーションソフトの画面が起動したら、「USB Driver Installation for Windows 98/98SE/2000/Me」をクリックする。
- USBドライバのセットアップが始まるので、 最後まで完了する。
- 5 パソコン接続キット(別売り)に付属のUSB ケーブルで、本機のUSB端子とパソコンの USB端子を接続する。



6 本機に"メモリースティック"を入れ、ACア ダプター/チャージャーを接続して本機の電源 スイッチを「メモリー」にする。

本機の液晶画面に「USB モード」と表示され、パソコンからの通信が始まります。パソコンが本機を確認し、Windowsのドライバをインストールします。

2種類のUSBドライバをインストールします。途中で中断せずに、最後までインストールを完了する。

Macintoshをお使いの場合

- **1** パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する。
- ② パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブに セットする。
- 3 CD-ROMドライブのアイコンをダブルク リックし、ウィンドウを開く。
- 4 OSの入っているハードディスクのアイコン をダブルクリックし、ウィンドウを開く。
- 5 手順3で開いたウィンドウから、以下の2つのファイルを、手順4で開いたウィンドウの「システムフォルダ」のアイコンの上に移動する(ドラッグ・アンド・ドロップする)
 - Sony Camcorder USB Driver
 - Sony Camcorder USB Shim
- 「機能拡張フォルダに入れますか?」と表示されたら「OK」を選択する。
- 7 パソコンを再起動する。


画像を見る

Windows 98をお使いの場合

パソコンの電源を入れ、Windows 98を起動 する。

パソコンで画像を見る(つづき)

2 パソコン接続キット(別売り)に付属のUSB ケーブルで本機のUSB端子とパソコンの USB端子を接続する。



- 3 本機に"メモリースティック"を入れ、ACア ダプター/チャージャーを接続する。
- 4 本機の電源スイッチを「メモリー」にする。 本機の液晶画面に「USB モード」と表示されます。
- Windows 98上で「マイコンピュータ」を開き、新しく認識されたドライブ(例:「リムーバブルディスク(D:)」)をダブルクリックする。
 - "メモリースティック"内のフォルダが表示されます。
- 見たい画像ファイルをフォルダの中から選んで、ダブルクリックする。

詳しくは「画像ファイルの保存先とファイル名」(140ページ)をご覧ください。

再生したいファイル	この順でダブルクリックする
静止画	「Dcim」フォルダ 「100msdcf」フォ ルダ 画像ファイル
動画*	「Mssony」フォルダ 「Moml0001」 フォルダ 画像ファイル*

^{*} パソコンのハードディスクにコピーしてから再生する ことをお勧めします。" メモリースティック "から直接 再生すると、画像/音声がとぎれることがあります。

USBケーブルを抜く/" メモリースティック "を 取り出す

USBケーブルを抜くまたは、"メモリースティック"を取り出すには、以下の操作が必要です。

Windows 2000/Windows Meをお使いの場合

- タスクトレイの中の「ハードウェアの取り外し」 アイコンより該当するドライブを停止する。
- ② 「安全に取り外すことができる」とメッセージが出てから、USBケーブルを抜く、または "メモリースティック"を取り出す。

Macintoshをお使いの場合

- ソフトウェアを閉じる。 アクセスランプが点灯していないことを確認する。
- ② "メモリースティック "アイコンをごみ箱に捨てる、またば「特別」メニューから「取り出し」を選択する。
- 3 "メモリースティック"を取りはずす。

パソコンを使用するときのご注意

- "メモリースティック"
- 以下の場合、"メモリースティック"の本機での動作保証は致しません。
 - パソコンで"メモリースティック"をフォーマットしたとき。
 - 本機に"メモリースティック"を入れて、USB経由でパソコンからフォーマットしたとき。
- Windowsで"メモリースティック"の最適化はしないでください。"メモリースティック"の寿命を縮めます。
- " メモリースティック "内のデータを圧縮しないでください。 圧縮されたデータは本機で使用できなくなります。

ソフトウェア

- アプリケーションソフトによっては、静止画ファイルを開く とファイルサイズが大きくなる場合があります。
- レタッチソフト等を使って加工した画像をパソコンから本機に取り込む場合、または本機の画像を直接加工した場合、画像形式が異なるためファイルエラー表示が出たりファイルが開けない場合があります。

パソコンで画像を見る(つづき)

パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能 から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシリーズをお使い の場合

パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMに収録されている画像処理ソフト使用時、ソフトが強制終了されることがあります。また、MPEGデータを再生すると再生時間が極端に短くなることもあります。その際は下記のホームページで最新ドライバー[Sony MPEG Decoder を入手してご使用ください。http://www.vaio.sony.co.jp


アップデートプログラムから [Sony MPEG Decoder]を選び、ダウンロードする。

画像ファイルの保存先とファイル名

本機で撮影した画像ファイルは、撮影モードごとにフォルダに まとめられています。

ファイル名の意味は以下の通りです。 には0001から 9999までの数字が入ります。

Windows 98で見たときの例 (本機が認識されたドライブはD:)

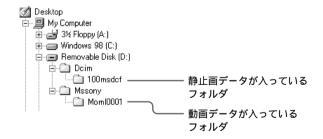

フォルダ名	ファイル名		意味
100msdcf	DSC0	.JPG	静止画ファイル
Moml0001	MOV0	.MPG	動画ファイル

"メモリースティック"に撮った画像をテープにダビングする

あらかじめ" メモリースティック "に記録した画像やタイトルなどをテープにダビングできます。

ダビング中は以下の操作はで きません


- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー消去
- メモリー+/-
- メモリーミックス

インデックス画面は 録画できません。

ダビングー時停止中にエ ディットサーチをすると メモリー再生は停止します。


パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

ダビングできないことがあり ます。

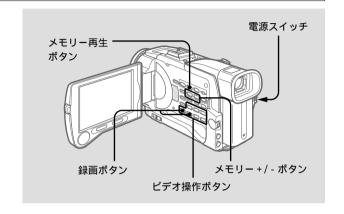

- ・記録用のテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ビデオ操作ボタンを使って、画像をダビング したい場所を探し、テープを再生一時停止に する。






"メモリースティック"に撮った画像をテープにダビングする(つづき)

録画中または録画スタンバイ 中に画面表示ボタンを押すと タイムコードなど、テープに 関する表示以外に、メモリー 再生表示、ファイル名表示も 見ることができます。

- 4 メモリー再生ボタンを押す。 最後に撮影した画像が出る。
- **5** メモリー +/- ボタンを押して、画像を選ぶ。 前の画像を見るときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー + ボタンを押す。
- 6 Ⅲ一時停止ボタンを押して、録画を始める。 録画を止めたいところでもう1度Ⅲ一時停止ボタンを押す。



ではいるができます。
他にもダビングする場合は、手順4~6を繰り返す。

ダビングを中止するときは

■停止ボタンを押す。

" メモリースティック "に撮った静止画を拡大する - メモリー再生ズーム

" メモリースティック "に記録した静止画を 拡大して見ることができます。 拡大した静止画は見たい部分を選べ、本機の テープや他の" メモリースティック "にダビン グできます。

再生ズーム中は デジタルエフェクトの設定は できません。

再生ズーム中に以下のボタン を押すと解除されます。

- メニュー
- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー+/-


MPEGムービー撮影した画 像は

再生ズームはできません。

メモリーモードでメモリー ミックスした画像は 再生ズームはできません。

再生ズームした画像を"メモリースティック"に保存する には

フォトボタンを押すと、表示中の画像を保存することができます。(画像サイズは640×480になります。)

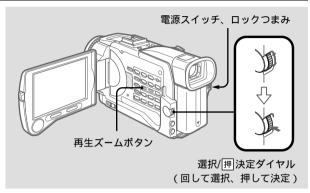

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

> ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。

2 [メモリー再生中]に 再生ズームボタンを押す。

> 画像の中心部が拡大され、画像を移動させる方向の ↑↓ ← → が表示される。

③ 選択/押 決定ダイヤルを回して、画像を上下 に動かし、押して決定する。



↑:画像が下に移動する。

」: 画像が上に移動する。

 選択/囲 決定ダイヤルを回して、画像を左右 に動かし、押して決定する。



→: 画像が左に移動する。 (ダイヤルを上へ回す)

←:画像が右に移動する。 (ダイヤルを下へ回す)

" メモリースティック "に撮った静止画を拡大する - メモリー再生ズーム(つづき)

5 ズームレバーで倍率を変える。

再生ズーム Q×1.1 【 (決定]で↓↓ W:倍率を低くする。 T:倍率を高くする。


メモリー再生ズームを解除する。 再生ズームボタンを押し、表示を消す。

画像を順番に自動再生する・スライドショー

画像を順番に自動再生します。 記録された画像のチェックやプレゼンテー ションなどに便利です。

テレビで見るときは あらかじめ本機をAV接続 ケーブルでつないでくださ い。

設定中に"メモリースティック"を入れ換えると スライドショーは動作しません。"メモリースティック" を入れ換えたら、始めから操作し直してください。

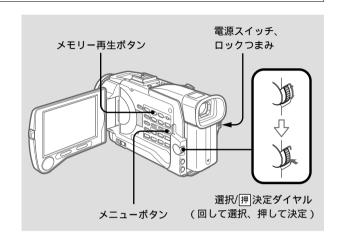


あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- **1** 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- ② メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。



画像を順番に自動再生する - スライドショー(つづき)

4 選択/||押決定ダイヤルを回して、「スライドショー」を選び、押して決定する。



5 メモリー再生ボタンを押す。

"メモリースティック"の画像が順番に再生される。

スライドショーを中止する メニューボタンを押す。

スライドショーを一時停止する メモリー再生ボタンを押す。

お好みの画像からスライドショーを始める 手順2の前にメモリー+/- ボタンで最初の画像を選んでおく。


大事な画像を残す - プロテクト

大事な画像を誤って消さないために、撮影 した画像を選んで誤消去防止(プロテクト) 指定ができます。

ご注意

画像にプロテクトがかかって いても"メモリースティック"をフォーマットすると "メモリースティック"の内 容はすべて失われます。 フォーマットする前に内容を 確認してください。

"メモリースティック"の誤 消去防止スイッチが「LOCK」になっていると プロテクトは実行できませ ん。

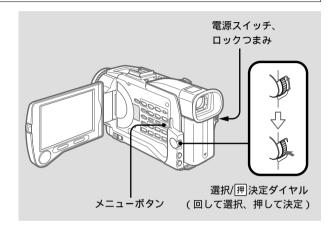

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除)にする。

- プロテクトする画像を選ぶ。
- ④ 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



大事な画像を残す - プロテクト(つづき)

5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「プロテクト」を選び、押して決定する。



6 選択/囲決定ダイヤルを回して、「入」を選び、押して決定する。



プロテクトを解除する

手順6で「切」を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。

画像を消す - 消去

不要になった画像を消去できます。撮影した すべての画像を消去したり、画像を選んで消 去したりできます。

ご注意

- プロテクトされている画像 は消去できません。プロテクトされている画像を消去 したいときは、あらかじめプロテクトを解除してください。
- 1度消去した画像はもとに 戻せません。消去する前に 内容を確認してください。
- " メモリースティック "の誤 消去防止スイッチが 「LOCK」になっていると 消去は実行できません。

不要になった画像を消去する



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。
 - ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 消去したい画像を選ぶ。
- 3 メモリー消去ボタンを押す。

「消去しますか?」の表示が出る。



4 もう1度メモリー消去ボタンを押す。 画像が消去される。 画像の消去を中止する


手順4でメモリー - ボタンを押す。

インデックス表示している画像を消す

メモリー + / - ボタンで▶マークを消去したい画像に移動してから、手順3と4を行ってください。

すべての画像を消去する

プロテクトのかかっていない画像ファイルをすべて消去します。

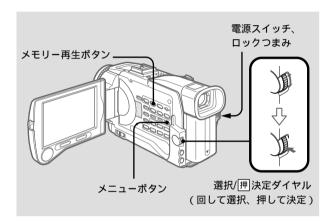

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- **1** 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。



「消去中」と表示されていると きは 電源スイッチを切り換えた り、ボタン操作を行わないで ください。

4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「全消去」を 選び、押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「消去」を選び、押して決定する。

「消去」が「消去します」の表示に変わる。



⑥ 選択/囲決定ダイヤルで「消去します」を選び、押して決定する。

「消去中」と表示され、プロテクトのかかっていないすべての画像が消去されると、「完了」と表示される。



全消去を中止する

手順5で「戻る」を選び、選択/囲決定ダイヤルを押す。

プリントマークを付ける・プリントマーク


"メモリースティック"に撮影した静止画の中からプリントしたい画像を直接指定してマークを付けることができます。後でプリントするときに便利です。

本機はプリントしたい静止画を選択できる DPOF (Digital Print Order Format) 規格 に対応しています。

"メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると ブリントマークは実行できま せん。

動画には プリントマークを付けること ができません。

ファイル名点滅時は プリントマークを付けること ができません。

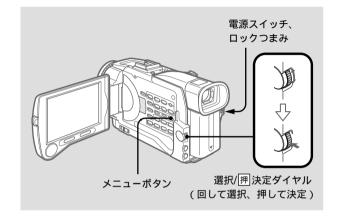


あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。
 - ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 プリントマークを付ける静止画を選ぶ。
- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ④ 選択/厘決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「プリントマーク」を選び、押して決定する。



6 選択/囲決定ダイヤルを回して、「入」を選び、押して決定する。



メニューボタンを押してメニュー画面を消す。
 プリントマークを付けた画像のファイル名に「≧」、
 マークがつきます。

プリントマークを解除する


手順6で「切」を選び、選択/囲決定ダイヤルを押す。

プリンター(別売り)を使う

別売りのプリンターを使ってプリントペーパーに画像をプリントできます。

詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

静止画をプリントするには、いろいろなプリント方法がありますが、ここでは本機のメニューで 国を選んでプリントする方法を説明します。

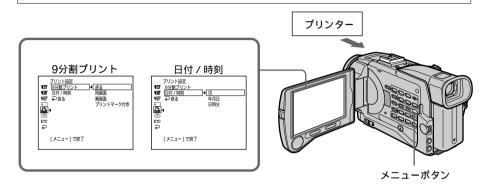

マルチ画面連写した画像はシールプリントできません。

MPEGムービー画は プリントできません。

- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- プリンター(別売り)を本機に取り付けておいてください。

"メモリースティック"に記録した画像をステッカータイプ/9分割サイズに分割プリントすると9枚のシールプリントができます。

メニューで希望のモードを選んでください。

同画面分割プリント




異画面分割プリント/ プリントマーク付き*



*プリントマークを付けた静止画9枚をプリントします。

記録した日時もプリントできます。

メニューで希望のモードを選んでください。



故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセンター にお問い合わせください。

液晶画面やファインダーに「〇::: のような表示が出たときは、自己診断表示機 能が働いています。152ページをご覧くださ L1.

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート/ストップ ボタンを押しても	・電源スイッチが カメラ 」になっ ていない。	•「カメラ」にする。	16
テープが走行しない。	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいカセットを入れる。	15,29
	•カセットが誤消去防止状態に なっている。	誤消去防止ツマミを元に戻す。または新しいカセットを 入れる。	15
	•テープがヘッドドラムに貼りつ いている(結露)。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	172
電源が途中で切れる。	•撮影スタンパイ状態が5分以上続いたとき、パッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するために自動的に電源が切れます。	・電源スイッチを「切 充電)」 にしてから、もう1度「カメ ラ」にする。	_
	•バッテリーが消耗している。	• 充電されたバッテリーを取 り付ける。	-
ファインダーの画像が はっきりしない。	視度調節が正しくない。	視度調節する。	19
手ぶれ補正が働かない。	メニューの「手ぶれ補正」が「切」に なっている。	メニューで「入」にする。	98
オートフォーカスが 働かない。	手動ピント合わせになっている。	•フォーカススイッチを「自 動」にする。	46
10 A A A .	・オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	手動でピントを合わせて撮影する。	46

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ファインダーの画像が 消えている。	液晶画面が開いている。	液晶画面を使って撮影しない ときは液晶画面を閉じる。	19
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写 体の場合に出る現象で、故障では ありません。	-	-
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではあり ません。	-	_
画面に白点が出ることがある。	スローシャッターやキャンドル モード、SUPER NIGHTSHOT モードのときに出る現象で、故障 ではありません。	-	-
液晶画面やファインダーに 見慣れぬ画面が現れる。	カセットを入れずに電源を「カメ ラ」にして10分たつと、自動的に デモンストレーションが始まりま す。	カセットを入れるとデモンス トレーションが中断される。 デモンストレーションが出な いようにすることもできます。	103
画像の色が正しくない。	NIGHTSHOTが入」になってい る。	「切」にする。	22
画面が白すぎて画像が見えない。	明るいところでNIGHTSHOTを 「入」にしている。逆光補正が働いている。	「切」にする。解除する。	22 21
シャッター音が出ない。	メニューの「おしらせブザー」が 「切」になっている。	「おしらせブザー」を「メロ ディー」または「ノーマル」に する。	103
テレビやコンピューターの 画面を撮影すると黒い帯が 出る。	-	メニューの「手ぶれ補正」を 「切」にする。	98
別売りのフラッシュが発光 しない。	・電源が入っていない。または取り付けられていない。・フラッシュを2つ以上取り付けている。	・電源を入れる。または、取り付ける。・別売りのフラッシュは1つしか取り付けられません。	_

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタンが働かない。	電源スイッチが ビデオ」になって いない。	「ビデオ」にする。	26
ビデオ再生ボタンが働かない。	テープが終わりになっている。	テープを巻き戻す。	29
画像に横線が入る。 またはぼけたり 映らなかったりする。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセッ トできれいにする。	172
音声が小さい。または 聞こえない。	・音量を最小にしている。 ・メニューの「音声ミックス」が 「ST2」側になっている。	音量を大きくする。「音量ミックス」を調節する。	26 87、99
撮影日を画面に出して 日付サーチできない。	 カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。 メニューの「Cメモリーサーチ」が「切」になっている。 テープの始めや途中に無記録部分がある。 	・カセットメモリー付きカ セットを使う。 •「入」にする。 ー	59 101 59
タイトルサーチできない。	 ・力セットメモリーの付いていないカセットを使っている。 ・メニューの「Cメモリーサーチ」が「切」になっている。 ・タイトルが入っていない。 ・テープの始めや途中に無記録部分がある。 	・カセットメモリー付きカセットを使う。・「入」にする。・タイトルを入れる。ー	57 101 88 57
アフレコした音声が聞こ えない。	メニューの「音声ミックス」が 「ST1」側になっている。	「音声ミックス」を調節する。	87、99
タイトルが出ない。	メニューの「タイトル表示」が「切」 になっている。	「入」にする。	101

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを「ビデオ」またば、カメラ」「メモリー」に しても動作しない。	・バッテリーが消耗している/消耗が近い/取り付けられていない。・ACアダプター/チャージャーのプラグがコンセントからはずれ	・充電されたバッテリーを取り付ける。・コンセントに差し込む。	8、11 12
	ている。 •ACアダプター/チャージャーの モード切換スイッチが「充電」に なっている。	•「 ビデオ/カメラ 』にする。	12

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
エンドサーチが働かない。	カセットメモリーの付いていない カセットで、撮影後にカセットを 取り出した。	_	25
	カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、1 度も撮影していない。	_	25
エンドサーチが誤動作する。	テープの始めや途中に無記録部分 がある。	_	25
バッテリーの消耗が早い。	•周囲の温度が極端に低い。	-	-
	・充電が不充分。・バッテリーそのものの寿命。	満充電する。新しいバッテリーに交換す	8 11
	7 () 7 () C () C () C () A A A A A A A A A A	کی کی <td></td>	
バッテリー残量が正しくな	•温度が極端に高いまたは低いと	-	
ι I ₀	ころで長時間使用している。 •バッテリーそのものの寿命。	•新しいバッテリーに交換す る。	11
	•バッテリーが消耗している。	。 •充電されたバッテリーを取 り付ける。	8,11
	•残量表示にズレが生じた。	•満充電する。	8,9
バッテリー残量が充分ある のに電源がすぐ切れる。	•残量表示にズレが生じた。	•満充電すると残量が正しく 表示される	8
カセットが取り出せない。	•電源(バッテリーやACアダプ ター/チャージャー)がはずれて いる。	•電源をきちんと接続する。	11,12
	いる。 •バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。	8、11
■や≜が点滅し、カセット取出しスイッチ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時間してからもう1度入れ直す。	172
カセットメモリー付きのカ セットを使用しているのに カセットメモリー表示が出 ない。	カセットの金メッキ端子が汚れて いる。または、ゴミが付着してい る。	金メッキ端子をクリーニング する。	166
テープ残量表示が出ない。	メニューの「テープ残量表示 」が 「オート」になっている。	常にテープ残量を出したいと きば「テープ残量表示」を「入」 にする。	102

" メモリースティック "操作中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
操作を受け付けない。	電源スイッチが「メモリー」に なっていない。	•「メモリー」にする。	114
	・" メモリースティック "が入って いない。	•" メモリースティック <i>"</i> を入 れる。	106
撮影ができない。	すでにメモリー容量いっぱいに 撮影している。	• 不要な画像を消去してから 撮影する。	149
	フォーマットの形式の異なる"メ モリースティック"を入れた。	・フォーマットするか、別の " メモリースティック "を入	101、 114
	"メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっている。	れる。 •「LOCK」を解除する。	105
画像を消去できない。	プロテクトされている。"メモリースティック の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっている。	プロテクトを解除する。「L○○K」を解除する。	147 105
フォーマットが実行でき ない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	105
全消去が実行できない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	105
プロテクトが実行できない。	• " メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 』になっ	「LOCK」を解除する。	105
	ている。 • プロテクト操作をしたい画像が 表示されていない。	・メモリー再生ボタンを押し て画像を表示する。	130
プリントマークが実行でき ない。	"メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっている。	•「LOCK」を解除する。	105
	・プリントマーク操作をしたい画 像が表示されていない。	メモリー再生ボタンを押し て画像を表示する。	130
オートフォトコピーが実行 できない。	• " メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 」になっ ている。	「LOCK」を解除する。	105
	バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。またはACアダ プター/チャージャーを使う。	11,12

故障かな?と思ったら(つづき)

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない。	カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	カセットメモリー付きカセットを使う。	88
	カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。	•不要なタイトルを消去する。	90
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	15
	無記録部分にタイトルを入れようとしている。	録画された部分にタイトルを入れる。	88
カセットに名前を付けられ ない。	カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	カセットメモリー付きカセットを使う。	94
	カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。	•不要なデータを消去する。	94
	カセットが誤消去防止状態になっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	15
デジタルプログラム エディットが働かない。	・録画機側の入力切換ができてい ない。	•接続を確認して録画機側の 入力切換スイッチを設定し 直す。	64,65
	・ソニー以外のDV機器と接続している。	損す。 ●操作を「リモコン」にする。	67
	無記録部分にプログラム設定しようとしている。	・録画された部分に設定し直 す。	73
	・本機と録画機の録画のタイミングが合わない。	タイミング補正をする。	71
付属のワイヤレスリモコンが働かない。	•メニューの「リモコン」を「切」に している。	∙「入」にする。	103
/J 国) /J・/ひ V 1。	・リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	•障害物を取り除く。	-
	・リモコンの乾電池の⊕極と⊝極 が、正しく入っていない。	•⊕極と⊝極を正しく入れる。	179
	•乾電池そのものの寿命。	•新しい乾電池に交換する。	179
外部入力しているのに 液晶画面やファインダーに 画像が映らない。	メニューの「画面表示」が「ビデオ 出力/パネル」になっている。	「パネル」にする。	104
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	•結露している。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	172
	・本機に異常が発生している。	カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ACアダプター/チャー ジャーで充電できない。	•ACアダプター/チャージャーの モード切換スイッチが ビデオ/カ メラ」になっている。	•「充電」側にする。	8
本体に取り付けたバッテリーを充電中に表示窓の	バッテリーが正しく取り付けられていない。	•正しく取り付ける。	11
バッテリーマークが点滅す る。	バッテリーが故障している。	テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。	_
本体に取り付けたバッテ リーを充電できない。	本機の電源スイッチが「切(充電)」 になっていない。	電源スイッチを「切 充電)」に する。	169
バッテリー充電中、表示窓に 何も表示が出ない。	•ACアダプター/チャージャーの モード切換スイッチが、「充電」 になっている。	•「 ビデオ/カメラ .側にする	169
	・バッテリーが正しく取り付けられていない。	•正しく取り付ける	11
電源が入っているのに操作できない。		バッテリーまたはACアダプター/チャージャーのDKケーブルを取りはずし、約1分後再びバッテリーまたはACアダプター/チャージャーのDKケーブルを取り付け電源を入れる。それでも操作できないときは、録画ボタン左下のRESET(リセット)ボタンを先のとがったもので押す。(この操作をすると日時を含めすべての設定が解除されます。)	12、176
電源スイッチを「ビデオ」または「切、充電」」にして本機を動かすと、本体内部で「カタカタ」という音がする。		本機の機能の一部にリニア機 構を採用しているためです。 故障ではありません。	-


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、 液晶画面またはファインダーにアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能で す。表示によって、本機の状態がわかるよう になっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

液晶画面、ファインダーまたは表示窓

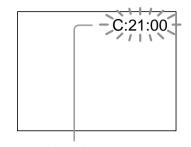

お客様自身で正常に戻せる状態

「E: : 」:

テクニカルインフォメーションセン ターに相談していただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:	" インフォリチウム "以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーをご使 用ください。	167
C:21:	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう1度入れ直す。	172
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	172
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	カセットを入れ直し、再度操作し直す。電源を1度取りはずし、取り付け直してから再度操作し直す。	-
E:61: E:62: E:91:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。その際は、表 示の5桁すべてをお知らせください。 例:E:61:10	_


お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面またはファインダーには、次のような表示が出ます。

詳しい説明は、()内のページにあります。

警告表示



100-0001 ファイル関連の警告

遅い点滅

- ファイルが壊れている
- 扱えないファイル
- 動画ファイルをメモリーミックスしようとした (125ページ)

C:21:00 自己診断表示(162ページ)

△コ バッテリー残量に関する警告 遅い点滅

 バッテリー残量が少ない 使用状況や環境、バッテリーパックによって は、バッテリー残量が約5分から10分でも警告 表示が点滅することがあります。

■ 結露の警告*

速い点滅

 テープが結露している テープを取り出し、電源をはずしてカセット入れを開けたまま約1時間放置する(172ページ)

○ "メモリースティック"関連の警告* 遅い点滅

• " メモリースティック " が入っていない

速い点滅

- 認識できない"メモリースティック"が入っている(105ページ)
- 取り込めない画像を記録しようとした(123ページ)

③ " メモリースティック "フォーマット関連の 警告

速い点滅

- "メモリースティック"が壊れている* (105ページ)
- "メモリースティック"が正しくフォーマットされていない*(101ページ)

🗠 テープ関連の警告

遅い点滅

- ・ テープ残量が5分を切った
- テープが入っていない*
- テープが誤消去防止状態になっている* (15ページ)

速い点滅

テープが終わっている*

▲ テープを取り出す必要がある警告*

遅い点滅

テープが誤消去防止状態になっている (15ページ)

速い点滅

- 結露している(172ページ)
- テープが終わっている
- 自己診断表示が出ている(162ページ)

om 画像プロテクトの警告*

遅い点滅

画像が消去できないようになっている (147ページ)

∮ フラッシュ関連の警告

遅い点滅

• 充電中

速い点滅

- 自己診断表示が出ている*(162ページ)
- 内蔵または別売りのフラッシュに異常がある
- * 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「お しらせブザー」が鳴ります。

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

お知らせメッセージ

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。 メッセージにしたがって操作してください。

- バッテリーを取りかえてください(11ページ)
- このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(11ページ)
- "インフォリチウム"バッテリーをつかってください(9ページ)
- テープが終わっています*
- カセットを入れてください*
- カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*(15ページ)
- メニューで日付 時刻をあわせてください(13ページ)
- ヘッドが汚れています/クリーニングカセットをつかってください(172ページ)
- ・結露しています カセットを取り出してください*(172ページ) (テープが入っていないとき、メッセージは「結露しています」になります。)
- ダビングプロテクトされています 録画できません*(165ページ)
- 音声モードがちがいます 確認してください*(102ページ)
- 録画モードがちがいます 確認してください*(102ページ)
- テープを確認してください*(85ページ)
- "i. LINK "ケーブルをぬいてください(85ページ)
- カセットメモリー付きカセットに入れかえてください*
- カセットメモリーがいっぱいです*(89ページ)
- メモリースティックを確認してください*(120ページ)
- メモリースティックのメモリーがいっぱいです*(117ページ)
- ・メモリースティックの誤消去防止ツマミを確認してください*(105ページ)
- ファイルがありません*(130ページ)
- メモリースティックを入れてください*
- メモリースティックに録画できません[音声エラー]*
- メモリースティックエラー*(106ページ)
- メモリースティックフォーマットエラー*(101ページ)
- メモリースティックディレクトリエラー*(130ページ)
- 静止画ファイルがありません
- 全消去中です
- フォーマット中です

^{*} 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

ビデオカセットについて

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。MmDVマークのついたカセットをお使いください。*

B、Hi⊠方式や、WISD、WISD、SWIS、 SWISD、B、型Beta、DV、F)方式のビデオ カセットは使えません。

* ミニDVカセットには、カセットメモリー付きの ものと、カセットメモリーなしのものがありま す。カセットメモリー付きカセットには**【川** (Cassette Memory)マークが付いています。 本機ではカセットメモリー付きのものを推奨し ています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット 自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープの始めや途中に1度無記録部分を作ると、信号が不連続になり、タイトルが間違って表示されたり、サーチが誤動作することがあります。無記録部分を作らないために、下記の操作を行ってください。

撮影の途中でテープを出し入れしたり、ビデオモードで再生したり、またはエディットサーチを使った場合には、次の撮影の前にエンドサーチボタンを押し、撮影終了位置に戻す。

無記録部分があったり、テープ上の信号が不連続なものは、左記の点に注意して新たにテープの最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。 カセットメモリー機能付きデジタルビデオカメラレコーダーで録画したテープの上に、機能なしカメラレコーダーで録画したときも同じ症状

著作権保護信号について

が出ることがあります。

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機を つないで本機の画像を記録するとき、記録が 制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されている映像音声は本機で記録することはできません。 このような映像音声を記録しようとすると液 晶画面またはファインダーに「ダビングプロ テクトされています 録画できません」の表 示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。

カセットの**(川4K**マークについて

この表示は、このカセットで4 キロビットまでメモリーができ ることを示します。なお、本機 は16キロビットのカセット (CIII16Kマークが本体側面に ついています)まで対応してい ます。 これらは商標です。

CIII Cassette Memory

カセットメモリーのマークです。

Mini DY Digital VIdeo Cassette

ミニDVカセットのマークです。

ビデオカセットについて(つづき)

音声多重記録テープを再生するとき

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを 再生するときは、下の表のように必要に応じ てメニューの「バイリンガル」を設定してく ださい。(99ページ)


メニューの	再生される音	生される音声	
「バイリンガル」の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ	
「切」にする	ステレオ音声	主音声+副音声	
「メイン」に する	左音声	主音声	
「サブ」にす る	右音声	副音声	

本機では二重音声は記録できません。

カセットについてのご注意

ラベルは指定の位置に

カセットにラベルを貼るときは、指定の位置 に正しくお貼りください。故障の原因になり ます。

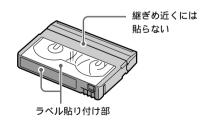

カセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります。)巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。


カセットメモリー機能が働かないと きは

カセットを入れ直してください。金メッキ端 子にゴミなどが付着して機能が働かないこと があります。

金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、テープ残量表示などが正しく表示されなかったり、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。

カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。



InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーとは?

- "インフォリチウム"バッテリーは、本機や 別売りACアダプター/チャージャーとの間 で、使用状況に関するデータを通信する機 能を持っているリチウムイオンバッテリー です。
- "インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。別売りACアダプター/チャージャーを使用すると、使用可能時間や充電終了時間も計算して表示します。

充電について

- 本機をご使用になる前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10~30 の環境で、「FULL」が表示される(満充電)まで充電することをおすすめします。これ以外では効率のよい充電ができないことがあります。
- 充電終了後は、ACアダプター/チャージャーを本機のDC IN端子から抜くか、バッテリーを取りはずしてください。

バッテリーの上手な使い方

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間ご使用いただくために、次のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前、本機に取りつける。
 - 高容量バッテリー「NP-FM70/FM90/FM91/QM70/QM91(別売り)」を使用する。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻戻しなどを頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。高容量バッテリー「NP-FM70/FM90/FM91/QM70/QM91(別売り)」のご使用をおすすめします。

- 本機で撮影または再生中は、こまめに電源 スイッチを切るようにしましょう。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試し撮りを しましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。 水などに濡らさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安としてお使いください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、 ご使用状況や周囲の温度環境によっては バッテリー残量が残り少なくなったことを 警告する△マークが点滅することがあり ます。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、カセットを入れずに電源が切れるまで撮影状態にしてください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV入力/出力端子です。ここでは、i.LINKの規格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、 操作のしかたが異なったり、接続しても操作や データのやりとりができない場合があります。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できる機器は通常1台だけです。複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

S100(最大転送速度 約100Mbps*) S200(最大転送速度 約200Mbps)

S400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によってはi.LINK端子周辺に表記されています。

本機のように特に転送速度の記載がされていない 機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した場合、転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbpsとは?

「Mega bits per second」の略で「メガビー ピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデー タの容量を示しています。100Mbpsならば 100メガビットのデータを送ることができま す。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については65、70ページをご覧ください。また、本機はビデオ機器以外のソニー製i.LINK(DV)対応機器(パーソナルコンピュータVAIOシリーズなど)とも接続してご使用になれます。接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書を合わせてご覧ください。


必要なi、LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください 4ピン 4ピン(DVダビング時)

i.LINK、は商標です。

本体に取り付けたバッテリーを充電する

本機に取り付けたバッテリーを充電することができます。(本体内充電)

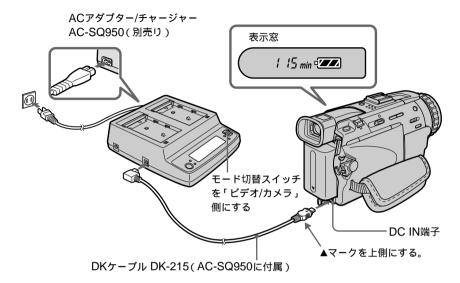

ご注意

- ACアダプター/チャージャーに接続したDKケーブルを金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。
- 本体内充電中は

ACアダプター/チャージャー に取り付けたバッテリーは充 電されません。

- がッテリーを本機に取り付ける。(11ページ)
- ② DC IN端子カバーを開け、DKケーブルを ▲マークを上側にして、本機のDC IN端子に つなぐ。
- **3** DKケーブルをACアダプター/チャージャーにつなぐ。
- 4 電源コードをコンセントにつなぐ。
- **5** ACアダプター/チャージャーのモード切換ス イッチを「ビデオ/カメラ」側にする。

本体に取り付けたバッテリーを充電する(つづき)

 本機の電源スイッチを「切(充電)」にする。 充電が始まると、表示窓にバッテリー残量時間が表示される。



充電が終わると、バッテリー残量表示が「■」になる (実用充電)。さらに「FULL」が表示されるまで充電する と若干長く使える(満充電)。

7 DKケーブルを本機から取りはずす。

バッテリーの充電が終わったら、DKケーブルを本機の DC IN端子から取りはずしてください。

充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)	
NP-FM50	150	(90)
NP-FM70	240	(180)
NP-FM90	330	(270)
NP-FM91	360	(300)
NP-QM70	240	(180)
NP-QM91	360	(300)

使い切ったバッテリーを25 で充電したときの時間(約分)。

海外で使う

本機は外国でもお使いになれます

別売りのACアダプター/チャージャー AC-SQ950は、AC100V~240V・50/ 60Hzの広範囲な電源でお使いいただけま す。

また、バッテリーも充電できます。ただし、電源コンセントの形状の異なる国または地域では、電源コンセントにあった変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

電子式変圧器(トラベルコンバーター)はご 使用にならないでください。故障の原因とな ることがあります。

海外のコンセントの種類



再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)および接続ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国または地域(五十音順)

- アメリカ合衆国
 エクアドル
 エルサルバドル
 カナダ
 キューバ
 ゲアテマラ
 ゲアム
 コスタリカ
 大韓民国
 ドラニカ
 ドミニカ
 ドリニダードト
 ボコ
 ハイチ
 - ベネズエラペルー・米領サモア・ボリビア

・フィリピン

・プエルトリコ

- ホンジュラスミクロネシアミャンマーメキシコ
- ・スリナム・バミューダ・セントルシア・バルバドス

パナマ

コロンビア

時差補正機能について

海外でお使いになるときはメニューで 「時差補正」を選べば、時差を設定するだけ で時刻を現地時間に合わせることができま す。詳しくは103ページをご覧ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場 所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部で あるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くこ とです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッ ドやテープを傷めたり、故障の原因になりま す。結露が起こると、下のように警告表示が 出ます。ただし、レンズの結露では表示は出 ません。



(5秒間表示)

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告 表示が出ている間は、カセット取り出しス イッチ以外は働きません。

雷源を切ってカセット入れを開けたまま、結 露がなくなるまで(約1時間)放置してくだ さい。電源を入れてもお知らせメッセージが 出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを 押しても▲が点滅しなければ使用できます。


ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できな かったり、ノイズの多い再生画像になったり します。

次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットDVM-12CLDを10 秒間使ってヘッドをきれいにしておきましょ う。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない。
- 録画中に「ダヘッドが汚れています」と 「楍クリーニングカヤットをつかってくだ さい」の表示が交互に出る。

ビデオヘッドが汚れているときの画像







ビデオヘッドがさらに汚れると青一色の画面 になります。

このような画像になったら、クリーニングカ セットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと 去
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 172 ・温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。

ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにご相 談ください。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、別売りの液晶クリーニングキットを使ってきれいにすることをおすすめします。

レンズのお手入れおよび保管について

- レンズ面に指紋などがついたときや、高温 多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環 境で使用したときは、必ず柔らかい布など でレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に 保管してください。

カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 定期的におこなってください。またビデオカ メラレコーダーを良好な状態で長期にわたっ てご使用いただくためにも、月に一回程度、 ビデオカメラレコーダーの電源を入れて操作 することをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し4ヶ月近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことはできます。

充雷方法

本機を別売りのACアダプター/チャージャーを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切(充電)」にして24時間以上放置する。

主な仕様

システム

映像信号

テープ速度

緑画方式. 回転2ヘッドヘリカルスキャン 録音方式.

回転2ヘッド

12ビット32kHz(ステレオ1、ス

テレオ2)

16ビット48kHz(ステレオ) NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能力セット Mini マークのついたミニDVカ セット

SP:約18.81mm/秒 LP:約12.56mm/秒

録画/萬生時間 SP: 60分(DVM60使用時)

IP:90分(DVM60使用時) 2分30秒(DVM60使用時) 電子ファインダー:カラー 4.5mm(1/4型)CCD固体撮像素子

早送り、巻き戻し時間 ファインダー 摄像素子

約155万画素(動画時有効画素 数:約97万画素、静止画時有効画 素数:約139万画素)

カールツァイス 10倍(光学) ズームレンズ

120倍(デジタル) f=4.2~42mm (35mmカメラ換算では

カメラモード時: 48~480mm、 メモリーモード時: 40~400mm)

F1.8~2.2 フィルター径37mm

自動追尾/HOLDホールド、 色温度切り換え

- 添屋内(3 200 K) ※屋外(5800K) 15 lx(ルクス)(F1.8)

最低被写体照度 0 lx (ルクス) (NIGHTSHOT時)

入・出力端子

S1映像端子

映像/音声端子

入力/出力自動切り換え Y出力 1Vp-p 75 不平衡 C出力 0.286Vp-p 75 不平衡 AVミニジャック

入力/出力自動切り換え

映像:1 Vp-p 75 不平衡、同

期負

音声: 327mV(47k 負荷時) 出力インピーダンス2.2k 入力インピーダンス 47k 以上

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(Ø3.5)

ΨUSB端子 mini₋R

LANCU端子 ステレオミニミニジャック(Ø2.5) ステレオミニジャック(Ø3.5) マイク入力端子 i.I INK (IEEE1394. 4ピン特殊 DV入力/出力端子

コネクターS100)

液晶画面

画面サイズ 8.8cm(3.5型) 総ドット数 246 400ドット 横1 120×縦220

電源部、その他

電源電圧 バッテリー端子入力7.2V DC端子入力8.4V

消費電力(バッテリー 3.8W

使用時)

(ファインダー使用時、明るさ標

4.7W

(液晶画面使用時、明るさ標準) 動作温度 0 ~+40

保存温度 -20 ~ +60 外形寸法(最大突起部を

71 × 95 × 168 mm 除く) (幅×高さ×奥行き) 本体質量 約 680g(本体のみ) 撮影時総質量*

約 780g * バッデリーNP-FM50、テープ

(DVM60) レンズキャップ含む。 付属品

レンズキャップ(1) レンズフード(1) ワイヤレスリモコン(1) 単3形乾電池(リモコン用)(2) AV接続ケーブル(1)

取扱説明書(1) 安全のために(1)

カスタマーご登録のお勧め(1) 保証書兼カスタマーご登録ハガキ(1) カスタマーご登録 CD-ROM(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買 い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所 定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切 に保管してください。

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様で す。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地 でのアフターサービスおよびその費用については、 ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを 「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏 面参照)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性 能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品 保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理 可能の場合がありますので、テクニカルインフォ メーションセンターにご相談ください。

各部の名前

本体 インテリジェント アクセサリーシュー (85ページ) SUPER LASER AVLINKボタン フラッシュ発光部・ (31ページ) ファインダー (19ページ) フォーカスリング -(46ページ) 表示窓(169ページ) レンズー 録画ランプ(16ページ) 手でふさがないように フォーカススイッチ してください。 (46ページ) 内蔵ステレオマイク(16ページ) 赤外線発光部 --フェーダーボタン (22、31、69ページ) (39ページ) リモコン受光部 -・逆光補正ボタン (21ページ)

この純正マークは、ソニー(株) のビデオ機器関連商品が純正製 品であることを表すマークです。




ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくは ソニーロゴタイプが表示されて いるビデオ機器関連商品をご購 入されることをおすすめします。

Intelligent Accessory Shoe


インテリジェントアクセサリー シューについて

- 別売りの専用マイクやビデオ ライトなどをお使いになる と、本機から電源を供給できます。
- 本機の電源スイッチに連動して、アクセサリーの電源の 入/切ができます。
 - (お使いになるアクセサリー の取扱説明書をあわせてご覧 ください。)
- ・取り付けたアクセサリーがはずれて落ちたりしないように、はずれにくい構造になっています。アクセサリーを取り付けるときは、押しながら奥まで差し込み、取り付けネジを確実に締め付けてください。
- アクセサリーを取りはずすと きは、取り付けネジをゆる め、上から押しながらはずし てください。

各部の名前(つづき)

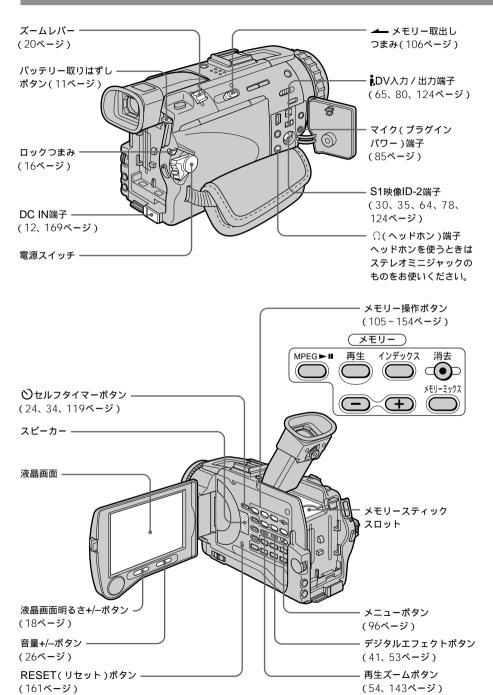

176

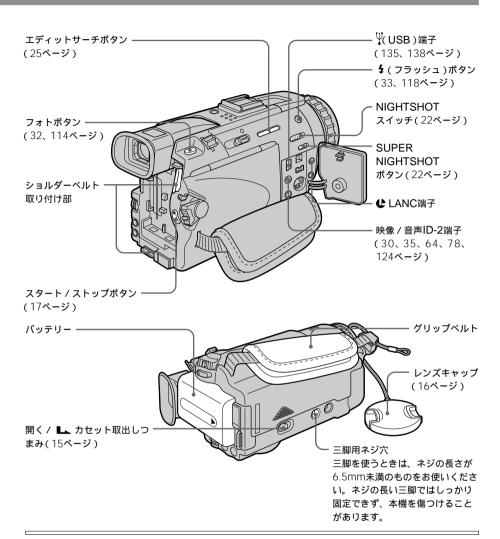

ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。

別売りの外部マイクを使う場合マイク(プラグインパワー)端子はプラグインパワー方式の外部マイク用電源端子とマイク人力端子が兼用になった端子です。

LANCせマークについて


は、LANC端子のマークです。LANC端子とは、ビデオ機器と周辺機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。

グリップベルトのしめ方




グリップベルトはしっかりと しめてください。

各部の名前(つづき)

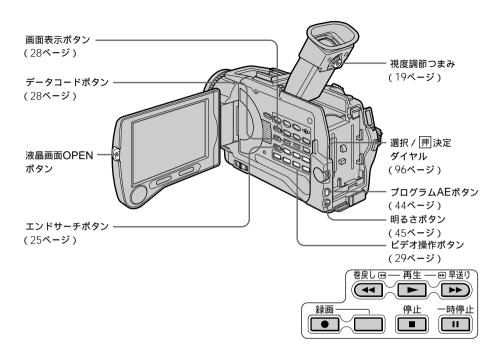


ワイヤレスリモコン

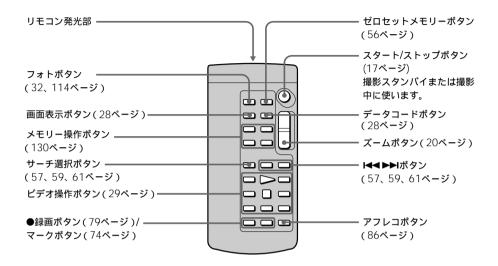


雷池の入れかた

切 押しながらずらす。 ② 入れる。










リモコンについて

- ・本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意くださ い。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作しているときに、他のビデオデッキが誤動作することがあります。その場合、ビデオデッキのリモコンモードスイッチをVTR2以外のモードに切り換えるか、黒い紙でリモコン受光部をふさいでください。

各部の名前(つづき)

ファインダーと液晶画面の表示

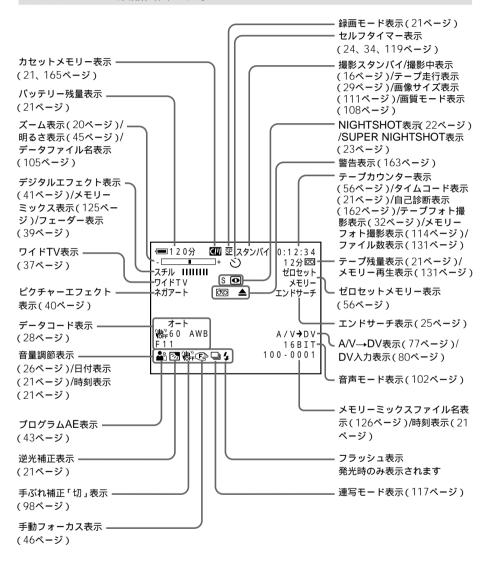

表示窓の表示



索引

7 年	スチル 41	プリントマーク 15.
ア行	ステレオ放送テープ166	プログラムAE 4
赤目軽減 33、118	スライドショー	プロテクト14
明るさ調節 45	スローシャッター	ヘッド17
アフレコ85	赤外線送信	○(ヘッドホン)端子 17
インサート編集 82	セルフタイマー撮影	ヘッド汚れ表示
インターバル録画47		
インデックスタイトラー機能	24、34、119	望遠
88	ゼロセットメモリー	ホワイトバランス3
インデックス表示132	56、82	マ行
インテリジェント	夕行	* * *
アクセサリーシュー 175	* .=	満充電
"インフォリチウム"	タイトル	メイン(音声)
バッテリー 9、167	タイトルサーチ 57	メニュー9
エディットサーチ25	タイムコード 21	メモリーオーバーラップ 12
エンドサーチ	対面撮影18	メモリークロマキー12
	つなぎ撮り 16	メモリー再生ズーム 14
オートシャッター	データコード 28	" メモリースティック " 10.
オートフォトコピー 128	テープカウンター56	メモリーフォト撮影 11
オーバーラップ	テープ再生ズーム 54	メモリーミックス12
オールドムービー41	テープ残量表示 21	メモリールミキー12
おしらせブザー103	テープフォト撮影 32	モザイク3
お知らせメッセージ163	デジタルエフェクト 41、53	モノトーンフェーダー 3
音声多重テープ 166	デジタルプログラムエディット	
音声ミックス 99	66	ラ行
音声モード 102	デジタル変換機能 77	リモコン受光部[317]
	手ぶれ補正	ルミナンスキー4
カ行		連写
カセットメモリー 2、165	デモンストレーション 103	Æ311
カセットラベル 94	ドットフェーダー	ワ行
画像サイズ 109	トレイル41	ワイドTV 3
画質モード		ワイプ
カメラクロマキー125	ナ行	ワイヤレスリモコン17
画面表示28	· ••	71 F D X 9 C 3 2 17
カラーテレビ方式171	二重音声放送テープ 166	アルファベット順
逆方向再生	八行	ACアダプター/チャージャー
逆光補正21		
グリップベルト177	倍速再生	AV接続ケーブル
警告表示177	バイリンガル 99	30、35、64、78、12
	バウンド38	
結露 172	バッテリー8	ID-1方式 3
広角	バッテリー残量表示 21	ID-2方式 3
高速アクセス	ピクチャーエフェクト	i.LINK 16
高速連写115	40、52	JPEG10
誤消去防止ツマミ 15	日付サーチ 59	LANC 让 端子 17
コマ撮り50	日付・時刻合わせ 13	MPEG 10
サ行	日付・時刻表示 21	MPEG ムービー 撮影 12.
· • •	ピント合わせ 46	NIGHTSHOT 2
撮影時間9	フェーダー 38	NTSC方式 17
サブ(音声) 99	フェードイン・フェードアウト	RESET (リセット)ボタン
自己診断表示162		16
時差補正103	フォーカス 46	SUPER LASER AVLINK
視度調節 19	フォーマット101、105	
充電8	フォトサーチ	SUPER NIGHTSHOT 2
充電式ボタン電池 173	フォトスキャン	S1映像端子
主音声		30、35、64、78、12·
スーパークイックチャージ	副音声	USB端子 13
10	フラッシュ 33、118	U3D姉丁13
7°-1,	フラッシュモーション 41	

カスタマー登録の ご案内

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

ソニーではハンディカムをお買い上げの皆様へのサポートをより充実 させていくため、お客様に「カスタマー登録」をお勧めしています。 詳しくは同梱の「カスタマーご登録のお勧め」をご覧ください。

カスタマー登録および登録内容の変更はこちらのホームページから http://www.sony.co.jp/di-regi/

カスタマー登録に関するお問い合わせは

ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

雷話: 03-3584-6651

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口の ご案内

デジタルイメージングカスタマーサポート

デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報を ご案内するホームページです。

http://www.sony.co.jp/support-di/

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

テクニカルインフォメーションセンター

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付の

窓口です。

電話: 0564-62-4979

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

D-Imaging World(デジタルイメージングワールド)

ハンディカムやデジタルスチルカメラを楽しく 使っていただくためのホームページです。

http://www.sony.co.jp/di-world/

ソニー株式会社 〒141-0001

お問い合わせはお客様で相談センターへ ●ナビダイヤル: ●0570-00-3311 (全国どこからでも市内

通話料金でご利用いただけます) ●携帯電話・PHSでのご利用は: 03-5448-3311 ●Fax: 0466-31-2595

受付時間: 月~金 9:00~20:00、 土・日・祝日 9:00~17:00

東京都品川区北品川 6-7-35

http://www.sony.co.jp/

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan

